



BOSTON INSERT POTEAU À SCELLER

Instructions de montage

COMPOSITION DU KIT

2 tiges filetées 350mm en acier galvanisé



**4 écrous M8 acier
galvanisé**



**2 écrous indessérables M8
acier inoxydable**



4 rondelles



**2 visse à tête
boulonnée 4.8**




**2 visse métal
autoforrantes**

PREPARATION DE L'ENSEMBLE INSERT A SCELLER ET POTEAU


ETAPE 1 -

La fixation de l'insert au poteau se réalise grâce à deux vis à tête boulonnée fixées à travers le poteau. L'insert est percé à 3 hauteurs 5-20-35 cm. Selon la configuration de votre installation, choisir 2 des 3 hauteurs proposées.

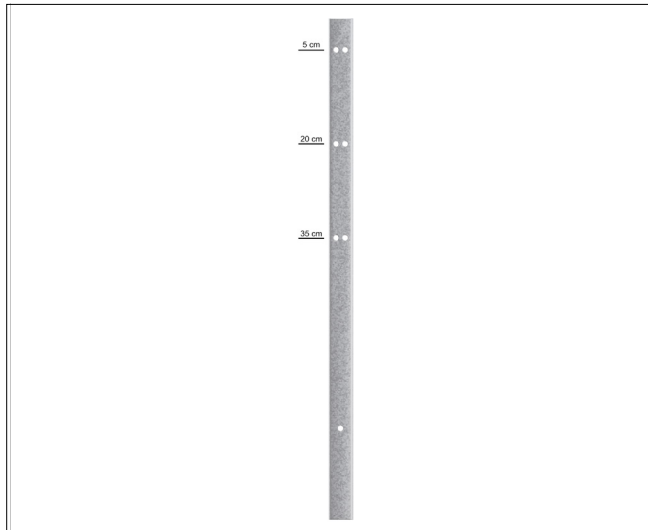


ETAPE 2 -

Reporter les mesures des emplacements des trous choisis de l'insert sur votre poteau. Faire un marquage au milieu de la rainure du poteau à la position définie.

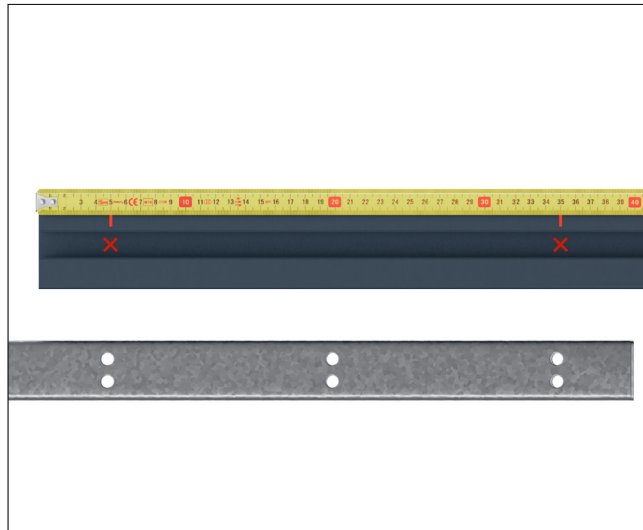


ETAPE 3 -

Percer avec un foret de 9mm – un premier perçage avec un diamètre plus petit (3mm) pour commencer est fortement conseillé. Réaliser cette opération sur un côté puis sur le côté opposé.

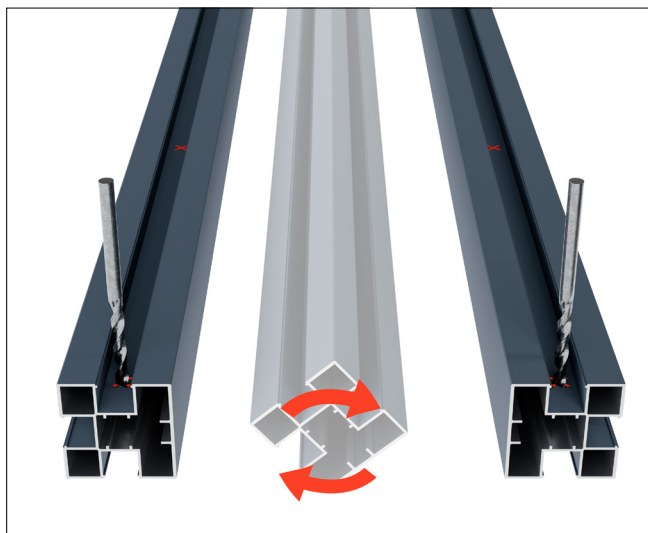


ETAPE 6 -

Positionner l'insert en acier en vérifiant l'alignement des trous réalisés dans le poteau et ceux de l'insert.

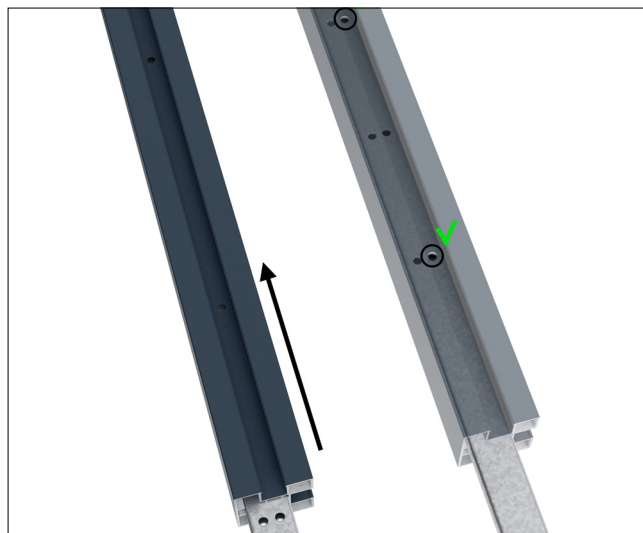


ETAPE 7 -

Introduire et visser les têtes boulonnées avec les écrous indévis-sables

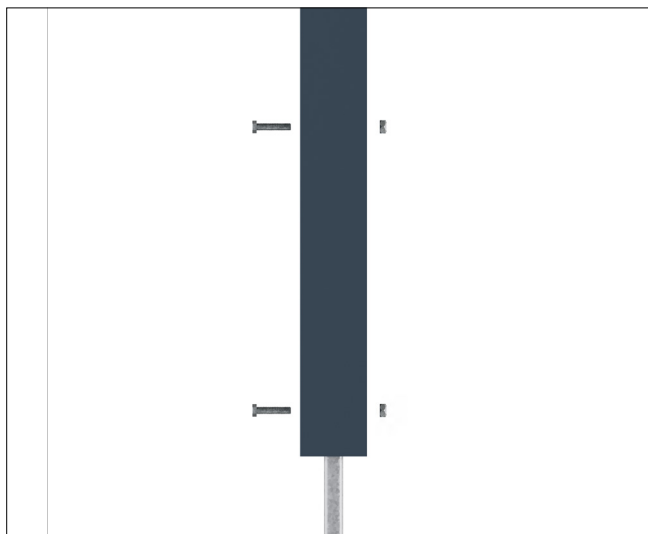

ETAPE 8 -


Visser dans la rainure latérale les deux visse autoforeuses: une à 4 cm au dessus et une à 4 cm en dessous des visse à tête boulonnée.

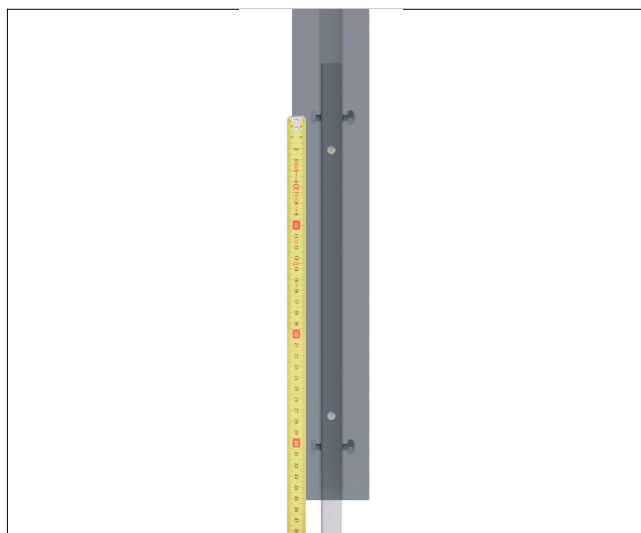

SCELLEMENT DANS UN MURET


ETAPE 1 -

Tracer à l'aide d'un cordeau le positionnement de la clôture sur le muret et matérialiser l'emplacement des poteaux avec la bombe aérosol (non permanent) tous les 182,5 cm.

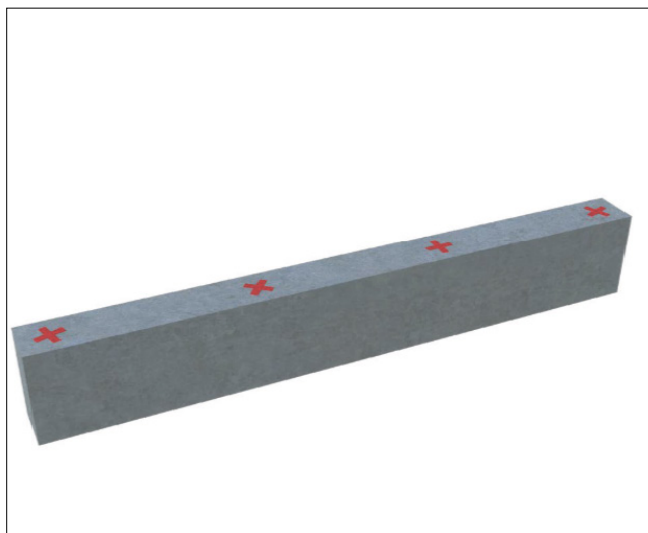

ETAPE 2 -


Effectuer le perçage du muret (minimum 80 mm de diamètre).

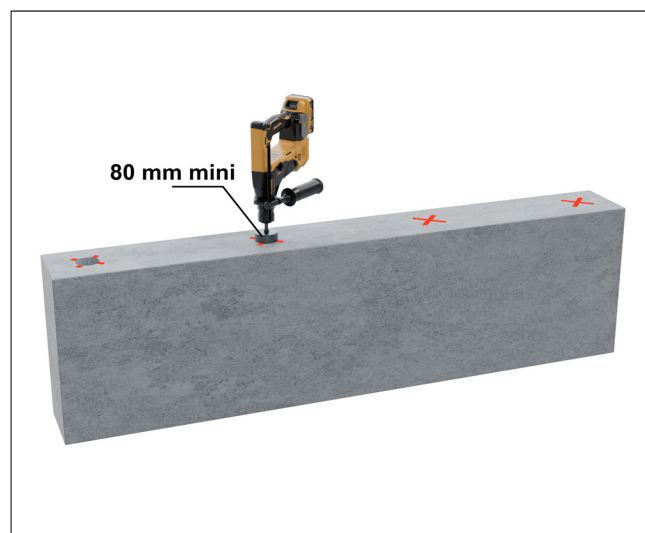

ETAPE 3 -

Insérer l'ensemble poteau et insert dans le trou effectué dans le muret. Sceller avec du béton;

Attendre le séchage complet du scellement et la bonne tenue des poteaux avant de continuer la pose des éléments de la clôture.

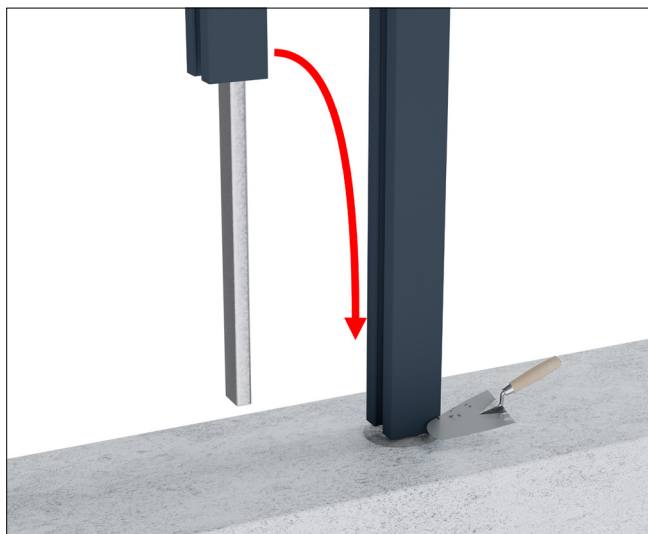


POTEAU 60x70

PREPARATION DE L'ENSEMBLE INSERT A SCELLER ET POTEAU


ETAPE 1 -

La fixation de l'insert au poteau se réalise grâce à deux visse à tête boulonnée fixées à travers le poteau. L'insert est percé à 3 hauteurs 5-20-35 cm. Selon la configuration de votre installation , choisir 2 des 3 hauteurs proposées.

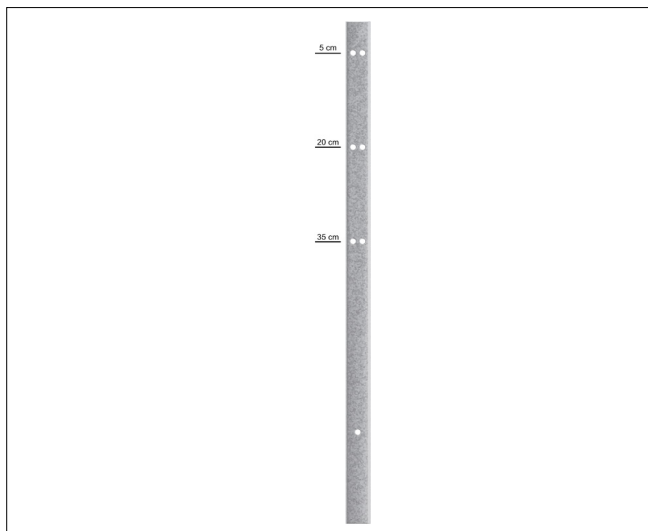


ETAPE 2 -

Reporter les mesures des emplacements des trous choisis de l'in-sert sur votre poteau. Faire un marquage au milieu de la rainure du poteau à la position définie.

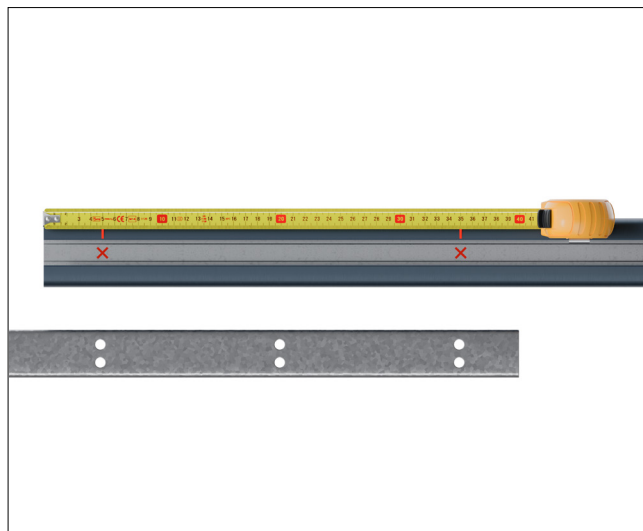


ETAPE 3 -

Percer avec un foret de 9mm – un premier perçage avec un diamètre plus petit (3mm) pour commencer est fortement conseillé. Réaliser cette opération sur un côté puis que le côté opposé.

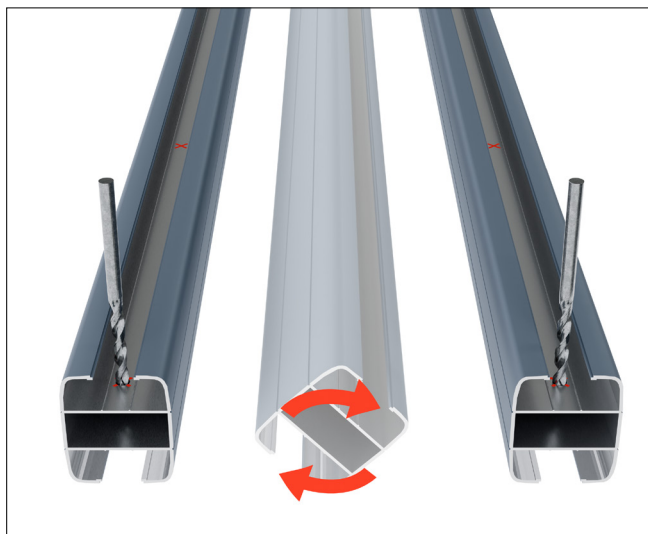


ETAPE 6 -

Positionner l'insert en acier en vérifiant l'alignement des trous réalisés dans le poteau et ceux de l'insert.

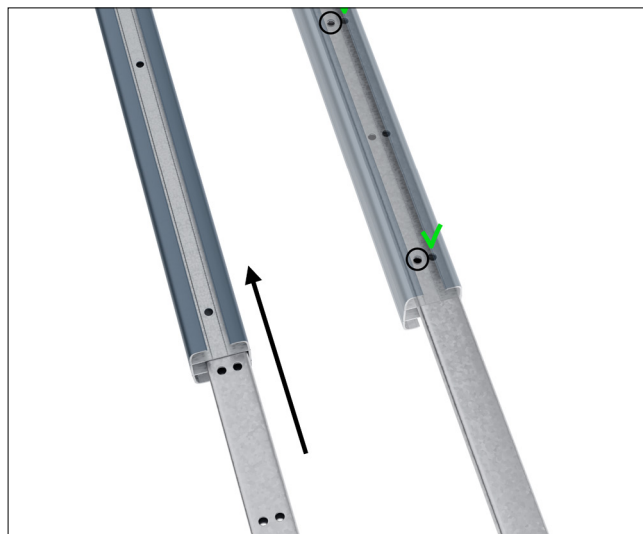

ETAPE 7 -

Introduire et visser les têtes boulonnées avec les écrous indévis-sables

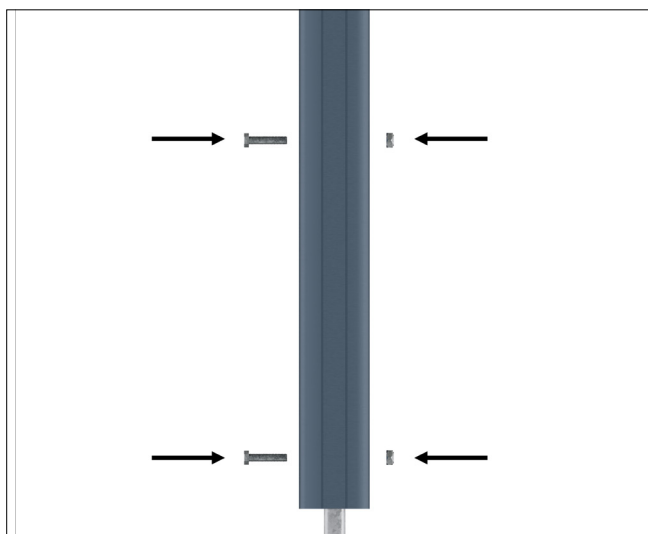

ETAPE 8 -


Visser les visse autoforeuses : d'un côté une à 4cm au-dessus de la visse à tête boulonnée basse et de l'autre côté une à 4 cm en-dessous de la visse à tête boulonnée haute.



CAS 1 : SCELLEMENT DANS UN MURET


ETAPE 1 -

Tracer à l'aide d'un cordeau le positionnement de la clôture sur le muret et matérialiser l'emplacement des poteaux avec la bombe aérosol (non permanent) tous les 182,5 cm.

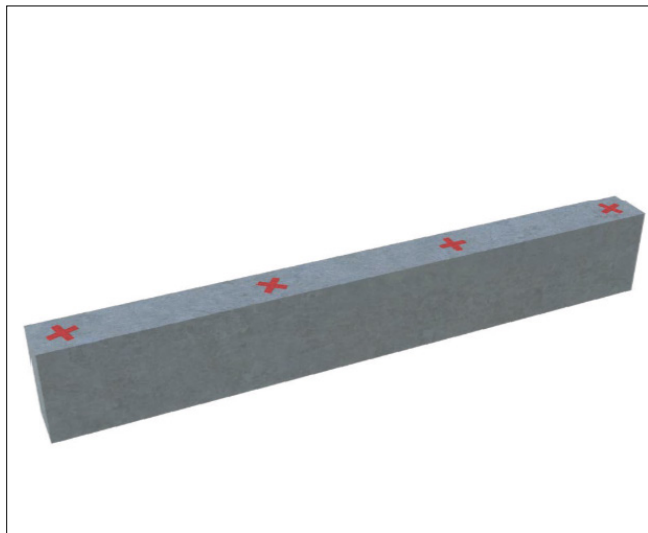


ETAPE 2 -

Effectuer le perçage du muret (minimum 80 mm de diamètre).

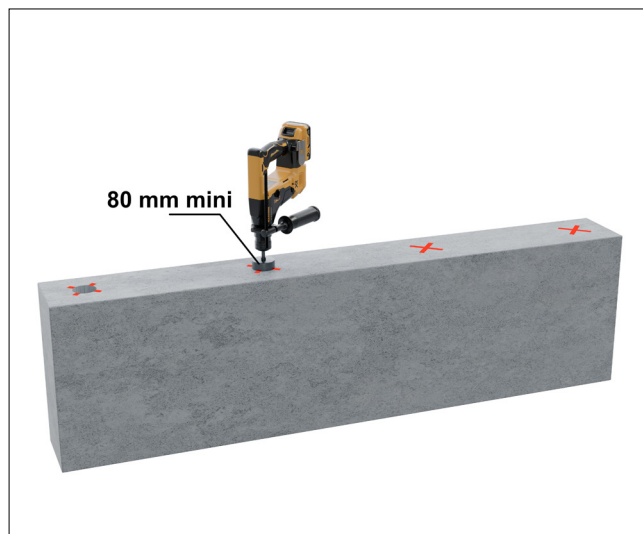

ETAPE 3 -


Insérer l'ensemble poteau et insert dans le trou effectué dans le muret. Sceller avec du béton;
Attendre le séchage complet du scellement et la bonne tenue des poteaux avant de continuer la pose des éléments de la clôture.

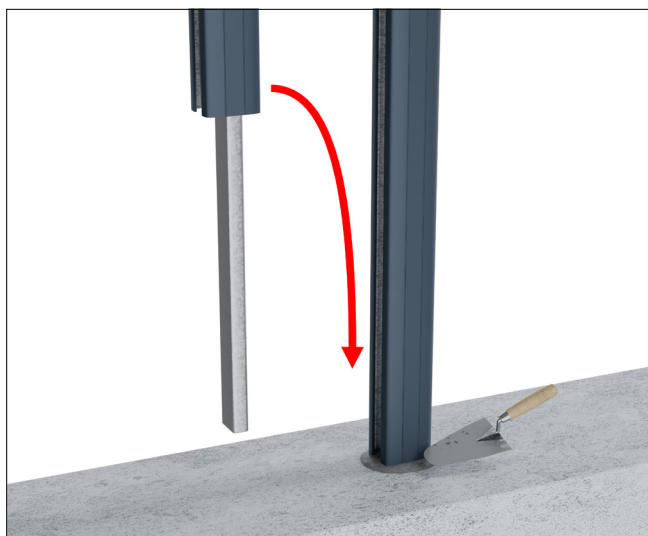

CAS 2 : SCELLEMENT DANS LE SOL


ETAPE 1 -

Tracer au sol avec un cordeau le positionnement de la clôture et matérialiser l'emplacement des poteaux avec la bombe aérosol tous les 182,5 cm. Creuser des trous de 50 cm de profondeur minimum et de 40 cm de côté, en forme de patte d'éléphant dans lesquels seront positionnés les poteaux.

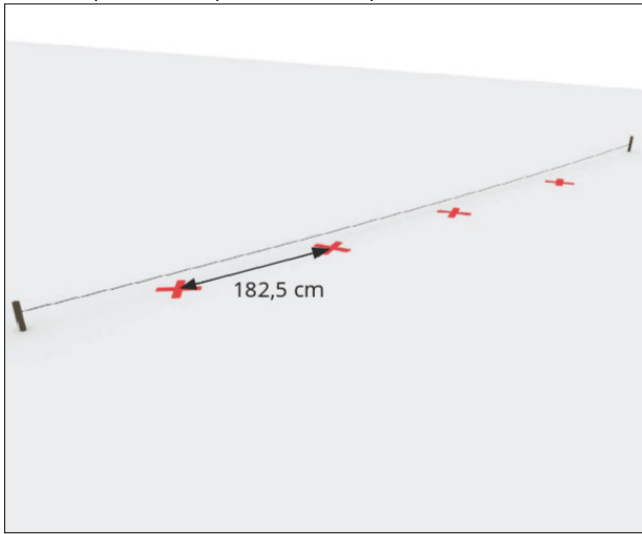

ETAPE 2 -

Reprendre l'ensemble insert et poteau précédemment assemblé et y fixer les tiges filetées de 350mm en partie basse.

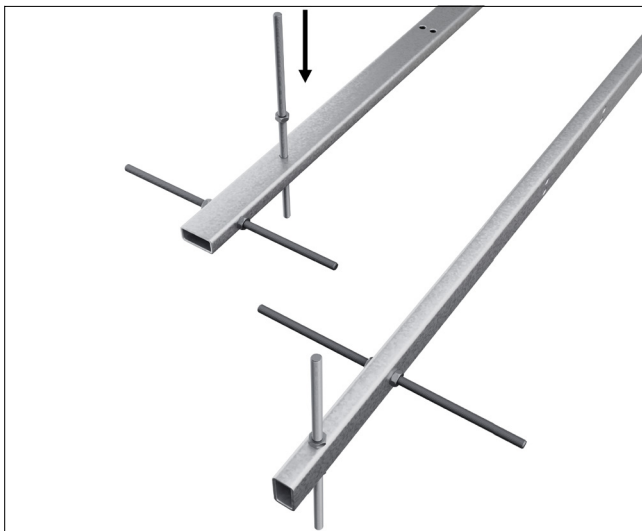

ETAPE 3 -

Poser l'ensemble insert et poteau dans le trou préalablement creusé. Effectuer le scellement avec le béton. Attendre le séchage complet du scellement et la bonne tenue des poteaux avant de continuer la pose des éléments de la clôture.

