

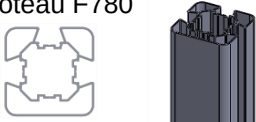
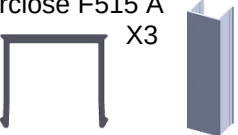



Liste des articles :


Chapeau F131 A 	Poteau F780 	Vis A565 x3  Version clôture uniquement	Parclose F515 A X3 	
Embase à visser A354 Version clôture uniquement 	Tube à sceller F581 Version clôture uniquement 	Lame 160 F784 	Lame 120 F783 ondulée 	Lame 80 F782 

Notice :


Etape 1 / 5 : Présenter l'embase, tracer le nombre de trous nécessaires selon la nature de votre configuration et fixer fermement la platine. Diamètre des goujons : 8 mm.
OU sceller le tube de diamètre 40 mm sur 300 mm.

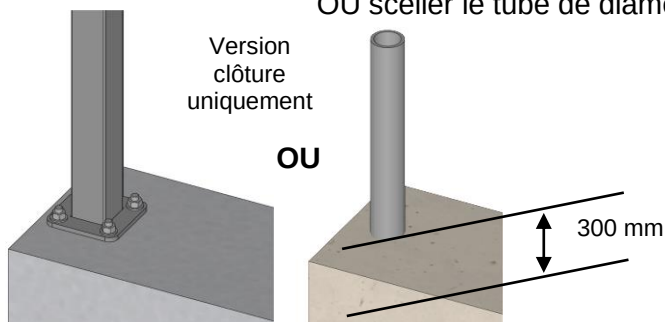


Version Brise-Vue :
Scellement du poteau de 400 mm minimum

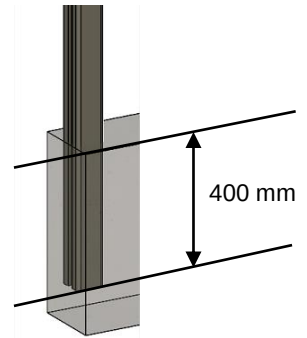


Etape 2 / 5 : Poser le poteau sur l'embase (ou le tube).

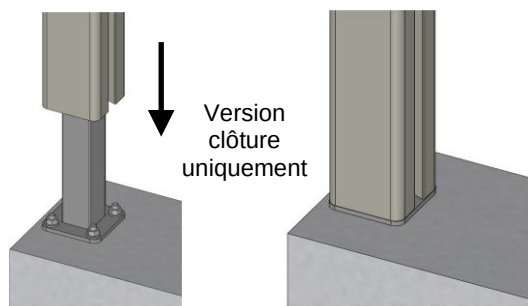

Etape 3 / 5 : Assembler les lames 160/120/80.
OU
Les lames 160/120/80 avec les parcloles recoupées.

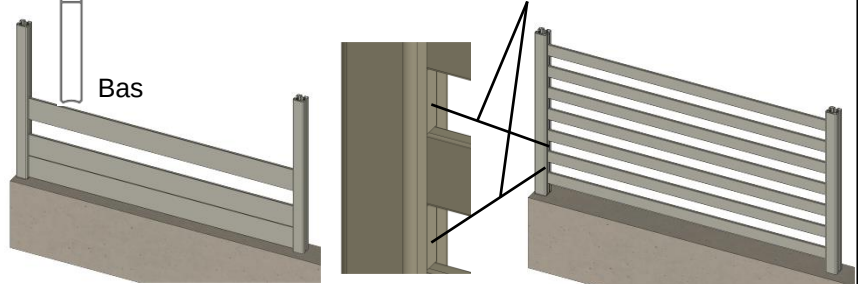

Etape 4 / 5 : Visser le poteau et l'embase (ou le tube) entre eux.

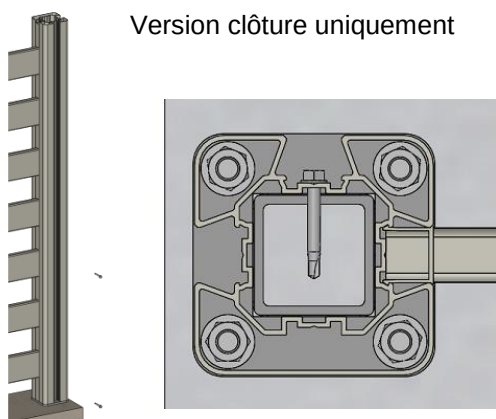

Etape 5 / 5 : Assembler les parcloles et coller le chapeau

