


A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE POSE


* Procédure de montage

- 1_ A l'aide d'un niveau, positionner les équerres basses, équipées du pivot. **Veillez à sceller correctement vos gonds**, puis, grâce au profil latéral, déterminer la position des équerres hautes. Visser le profil latéral.
- 2_ Encastrer les bagues nylons dans le vantail ainsi que le pivot excentré dans la bague haute.
- 3_ Placer chaque vantail sur le pivot bas et terminer la mise en position par l'assemblage du pivot haut.
- 4_ Régler les jeux de fonctionnement (*voir ci-dessous*) et serrer fortement les pivots. Le pivot haut excentrique permet l'alignement des deux vantaux.
- 5_ Poser le bloc portail afin que les vantaux soient parfaitement parallèles en position fermée.

* Jeux de montage et ancrage d'automatisme

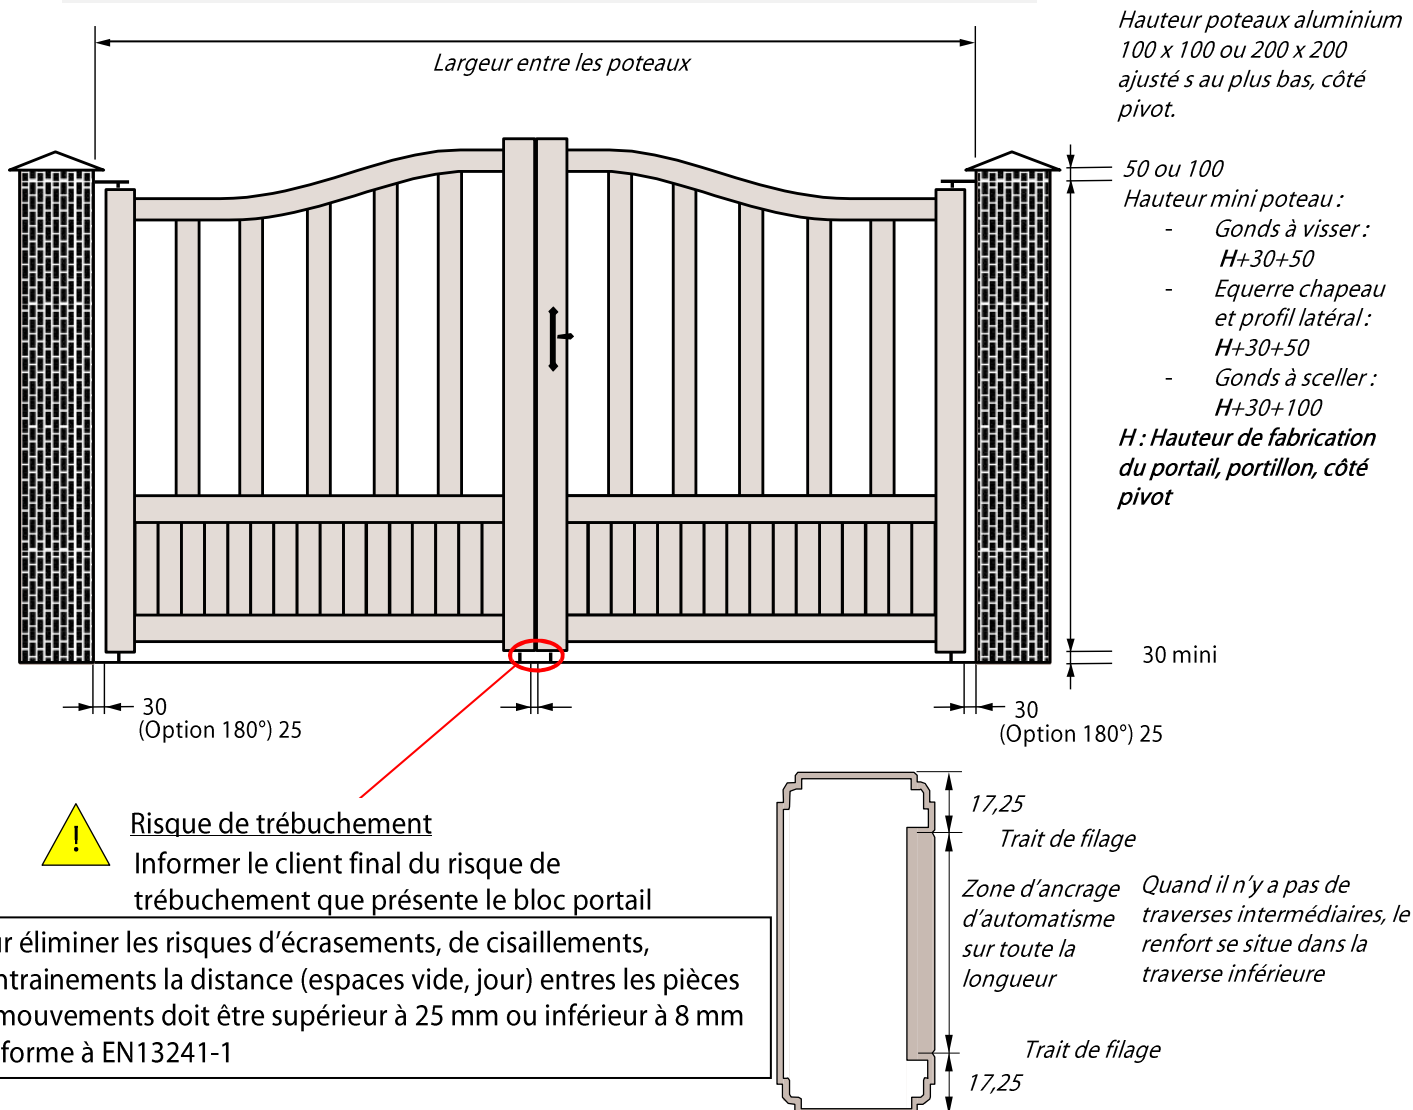


*** Pose des accessoires**

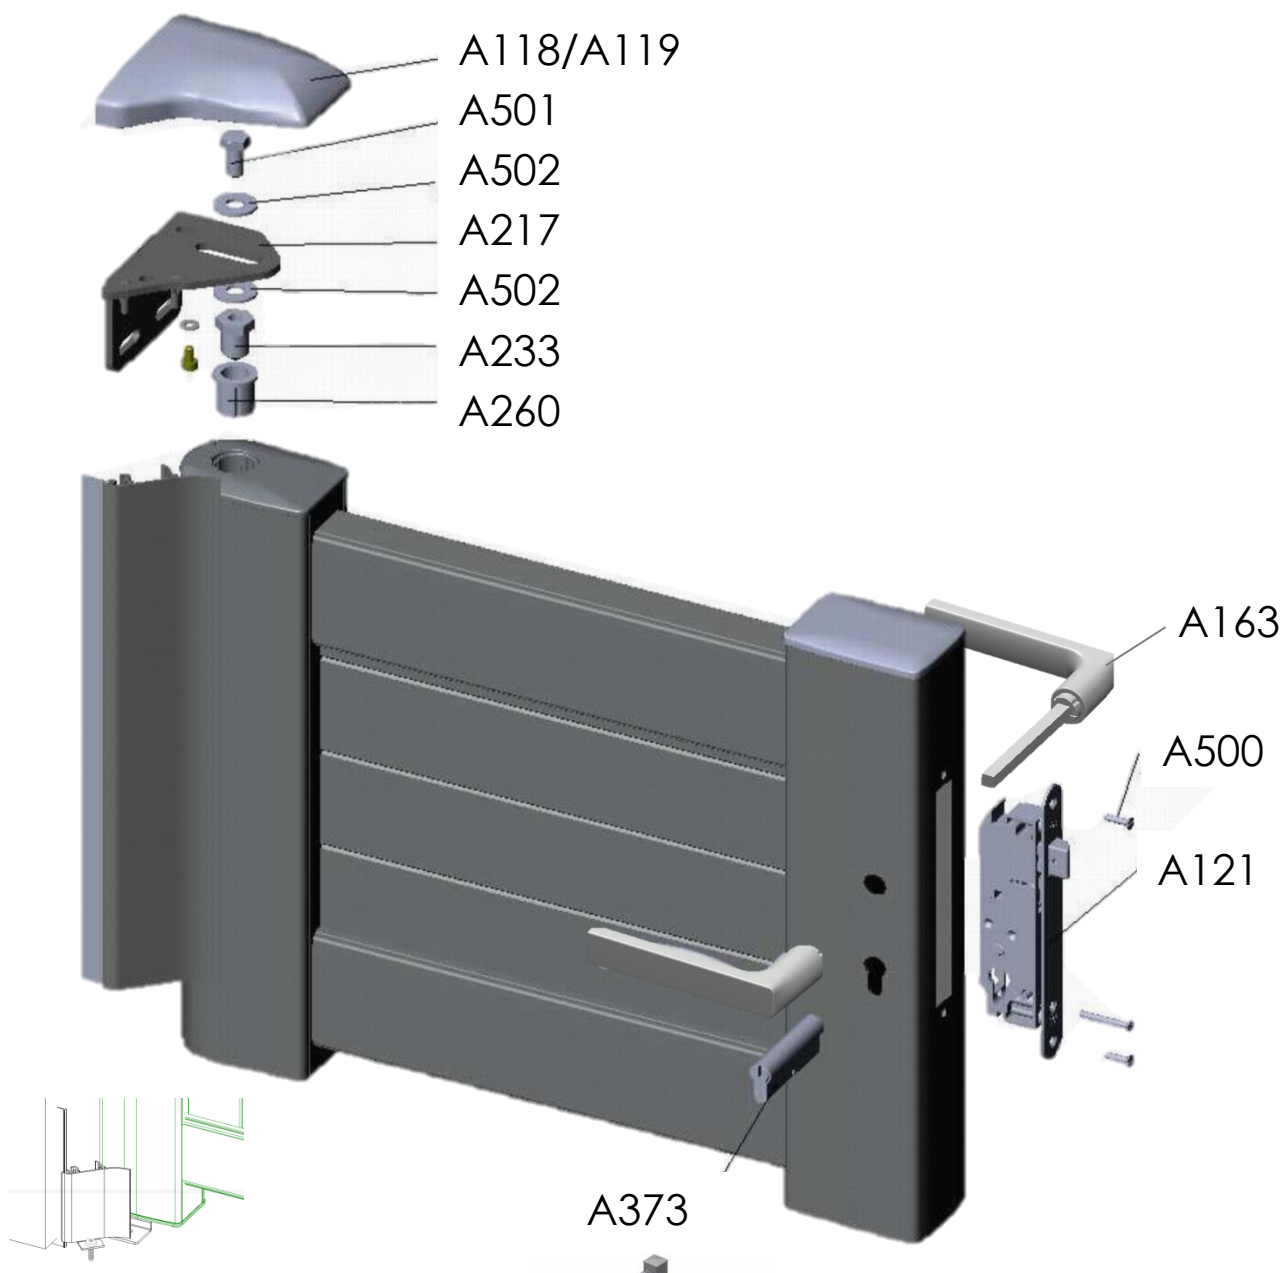

Crocheter le profil latéral dans la première goupille puis faire pivoter pour un centrage sur la deuxième goupille. Laisser un jeu entre le profil latéral et le montant inférieur ou égal à 8 mm. (Conforme à EN13241-1).

Dans le cas de la crapaudine à visser ou à sceller :
Pièce à glisser dans le profil latéral et à visser au sol après laissé un jeu inférieur ou égal à 8 mm entre le cache et le montant (conforme à EN13241-1).

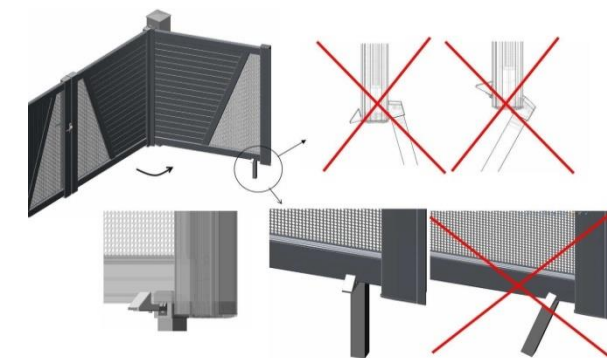


L'arrêt portail ouvert doit être placé à l'extrémité des vantaux, il doit être fixé perpendiculaire à la traverse basse et de hauteur suffisante afin que la retenue du portail soit correcte.


Remarques : Schéma ci-dessus vue extérieure, sens d'ouverture : poussant gauche.

* Gonds supérieurs et inférieurs

Gonds supérieurs

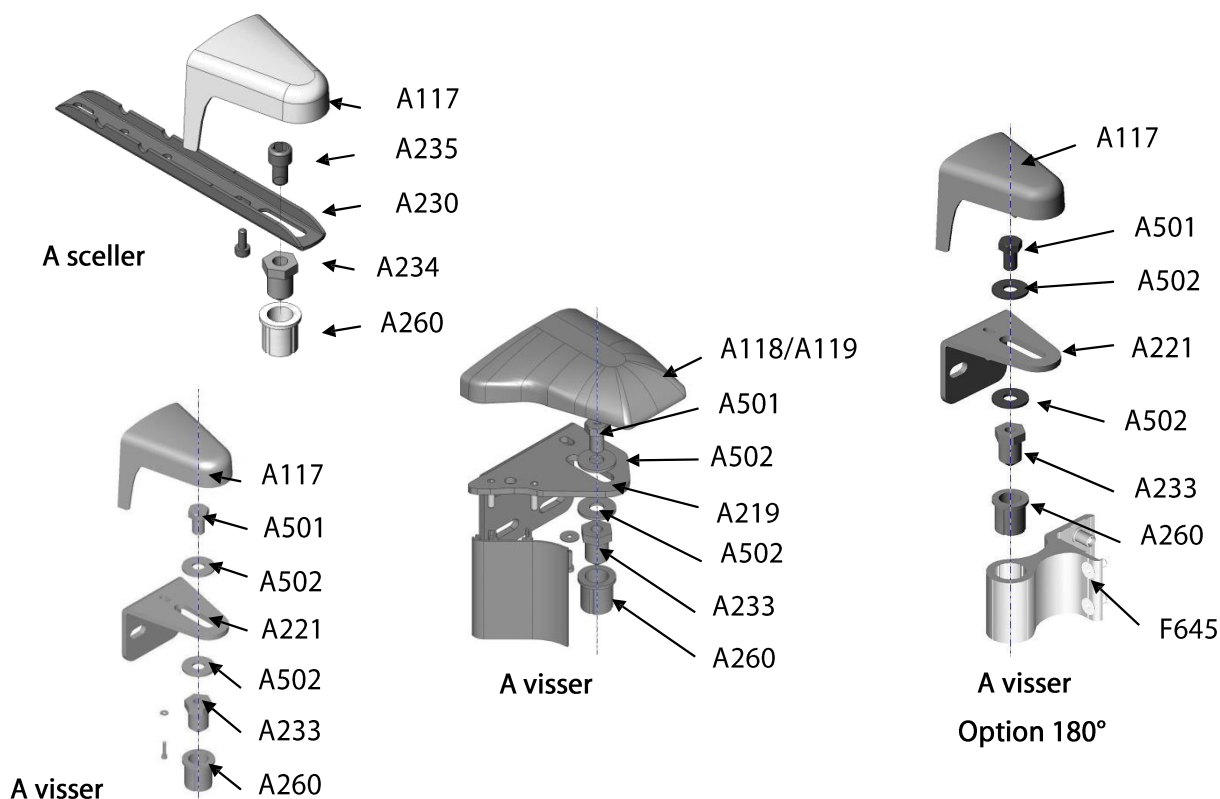


Gonds inférieurs

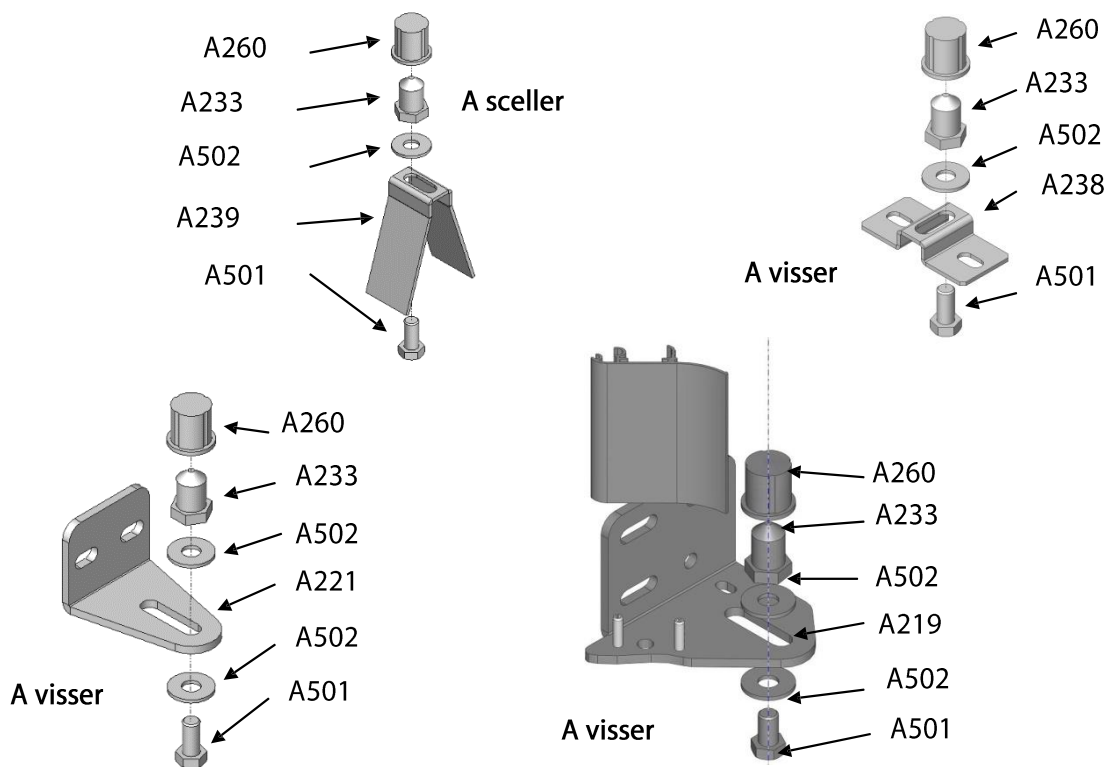


* Types d'ouvertures

- Ouverture à 180° déporté :

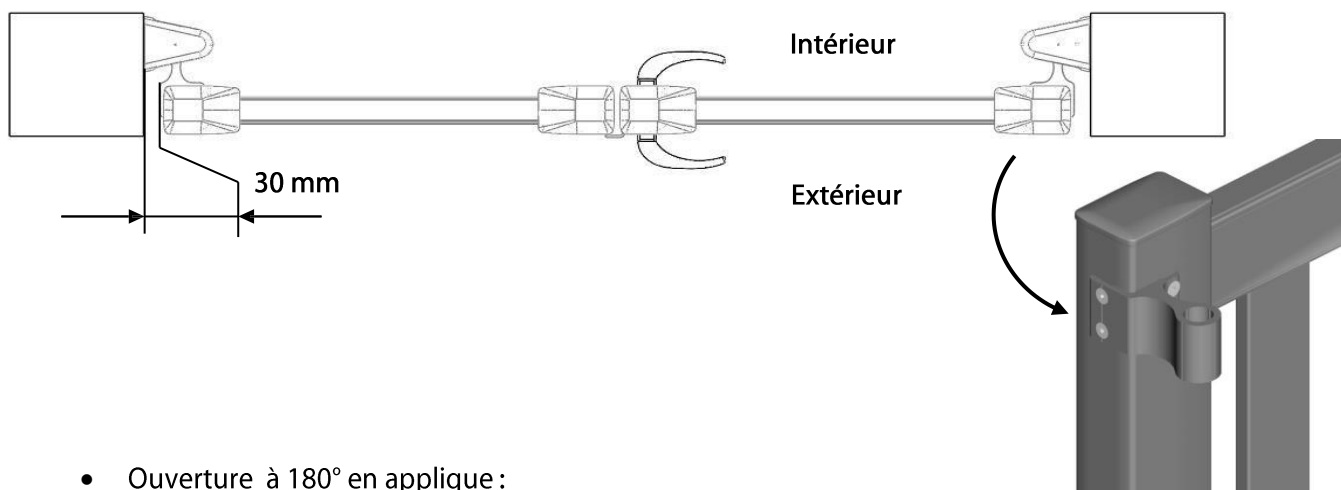


- Ouverture à 180° en applique :

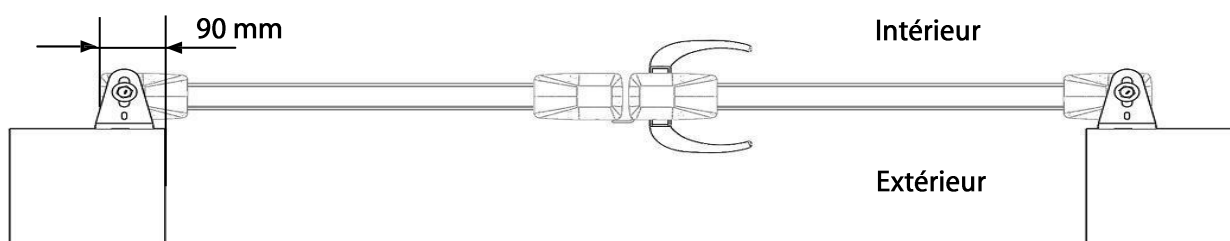

* Pose des bagues nylon


➔ Procédure à suivre afin d'assurer le bon positionnement des bagues nylon.

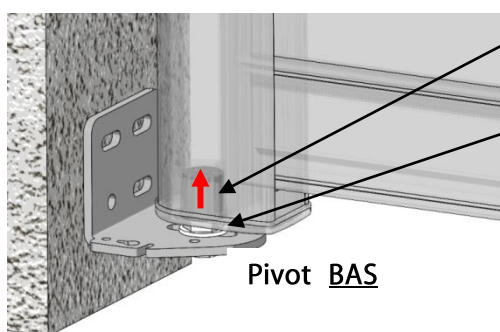

1. Insérer la bague correctement au fond du bouchon bas du montant pivot. La collerette de la bague doit être en appui dans le bouchon.
2. Monter l'ensemble de la quincaillerie sur l'équerre ou crapaudine (visserie, pivot alu, rondelles) avant de présenter le portail.

3. Insérer la bague de la même façon, en appui au fond du bouchon.

4. Ajouter, si nécessaire, plusieurs rondelles sous l'équerre pour prévenir d'une éventuelle remontée de la bague et un risque de désengagement.*

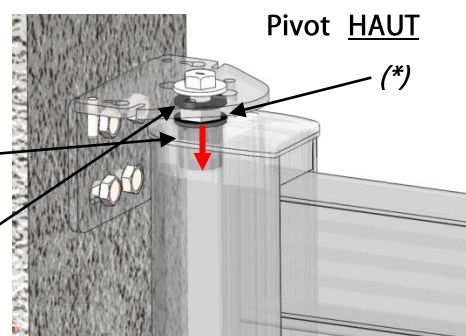

() Si l'écart en dessous de la partie hexagonale du pivot et la collerette de la bague est trop important, il conviendra de replacer l'équerre ou caler le portail en partie basse pour le faire remonter légèrement.*