

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE POSE

* Procédure de montage

1_Poser le **RAIL** au sol, en tenant compte de la cote X :

. Portail manuel : **X** Mini = 105 mm

. Portail automatique : **X** Mini = 60 mm

2_Poser le **GUIDE OLIVE**, ou sceller le(s) poteau(x), veillez à sceller correctement vos poteaux.
Attention : suivant le type de poteau.

Z = Hauteur Totale (Portail posé sur le rail) - **18 mm**

Axe fixations


ATTENTION : contrôler la perpendicularité des poteaux à l'aide d'un fil à plomb.

3_Poser l'équerre de tulipe et la **TULIPE**.


4_Poser la **SERRURE** sur le portail.

5_Poser la **GACHE** en déterminant sa hauteur à l'aide de la serrure.

ATTENTION : le portail doit buter sur la gâche avant de buter sur le fond de la tulipe.

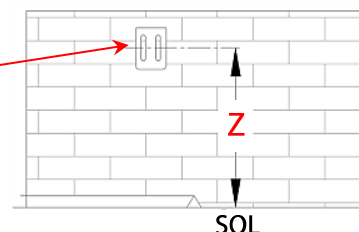

* Jeux de montage et ancrage d'automatisme

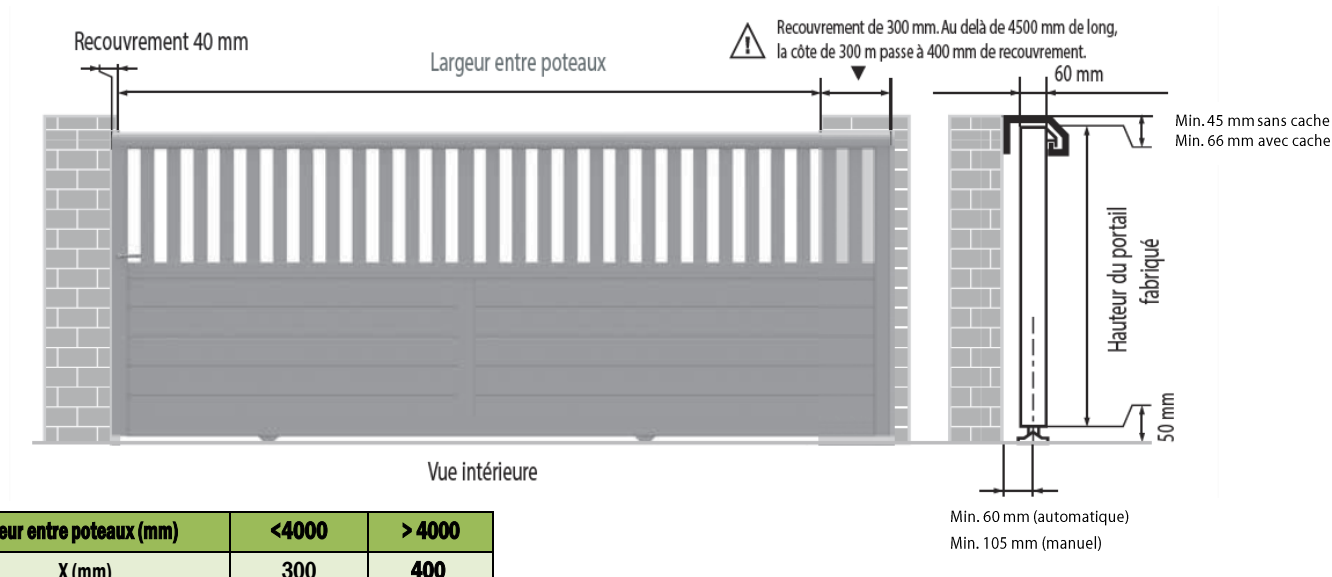


Largeur entre poteaux (mm)	<4000	> 4000
X (mm)	300	400
Nombre de guide olive à poser obligatoirement dans l'intervalle X (mm)	1	2

En application à la norme NF EN 13241-1, l'installateur d'un portail manuel doit vérifier que le portail coulissant pouvant être déplacé par le vent ou poussé involontairement, doit être protégé contre les mouvements non intentionnels dans les positions extrêmes.




Risque de trébuchement


Le rail présente un risque de trébuchement sur toute la longueur de passage.

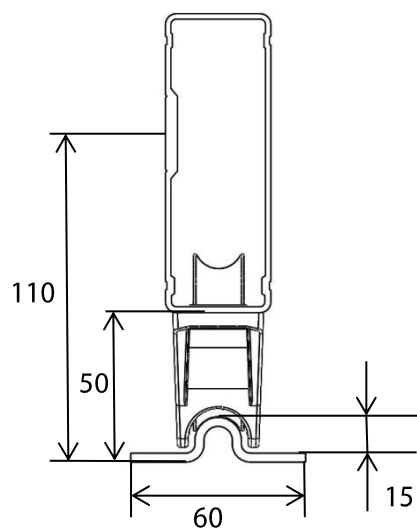

*** Pose des accessoires**

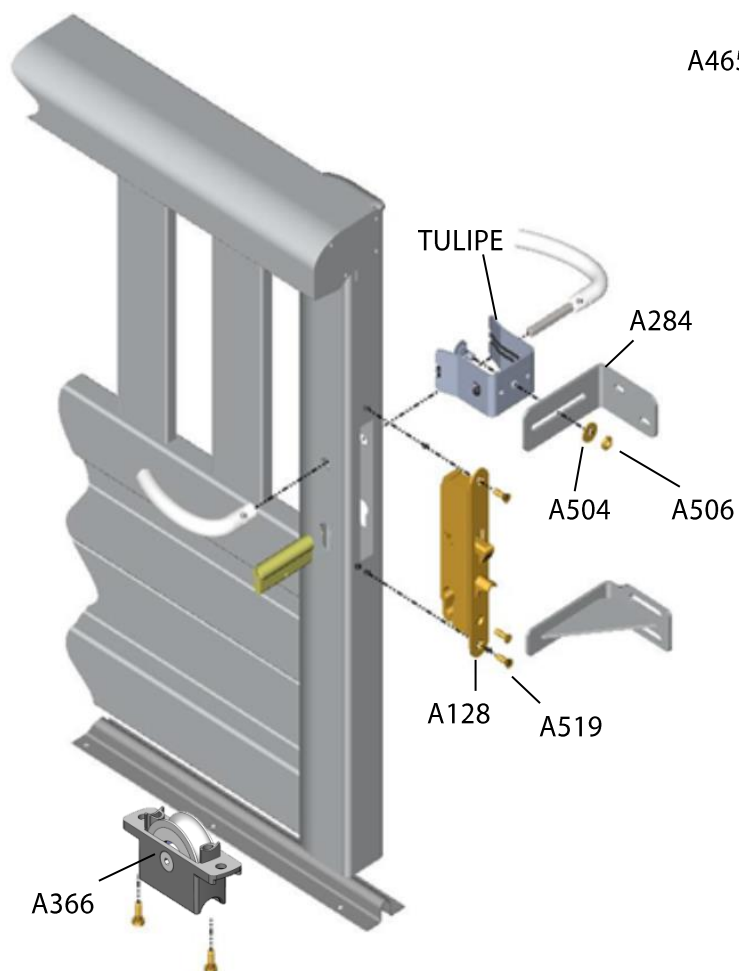


Nouvelle TULIPE
Option KIT13

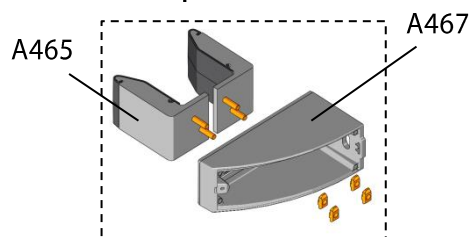

*** Guidages**


Guidage sur traverse haute (forme A)

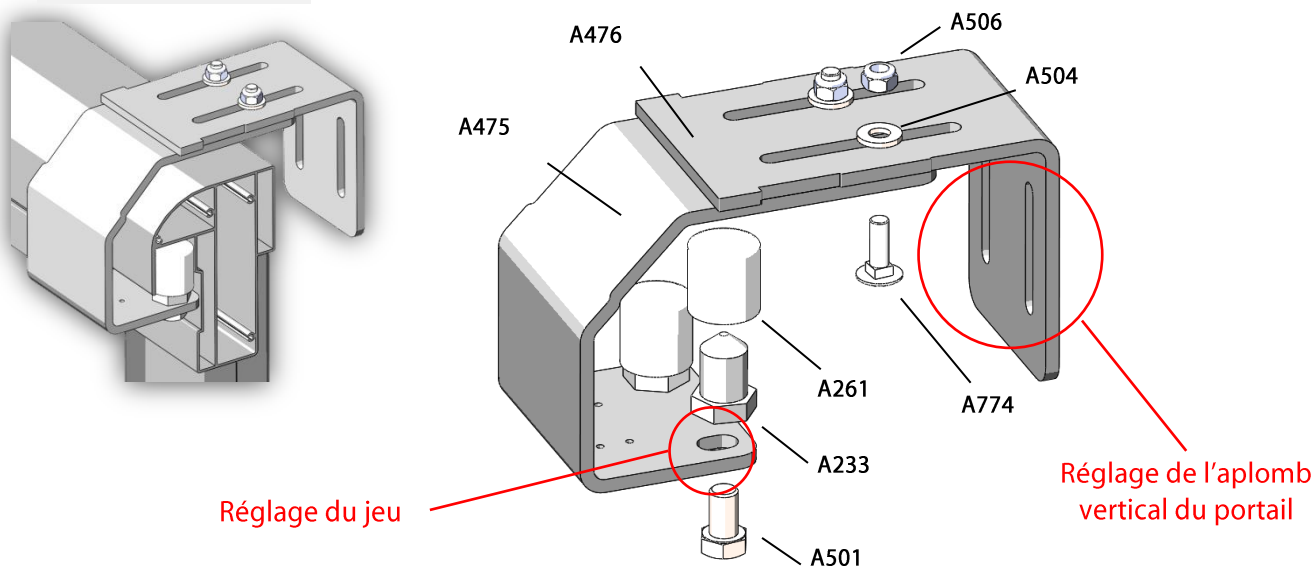

Veillez à sceller correctement vos guidages


*** Guidages + Carter (Option KIT11)**

Réglages

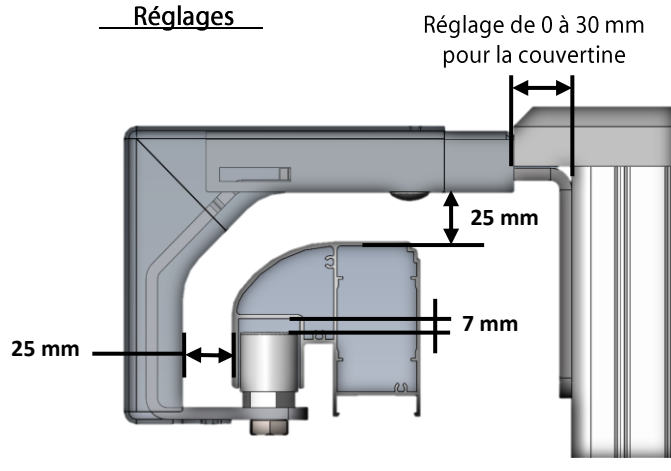


Installation des carter

1. Positionner le carter A478 en contrainte pour loger les excroissances de l'équerre dans la rainure.
2. Présenter le carter A477, puis fixez-le par-dessous en choisissant la position correspondante à sa gamme*.
3. Régler en translation le carter A478 suivant la position souhaitée puis bloquez la position grâce à la vis auto foreuse A772.


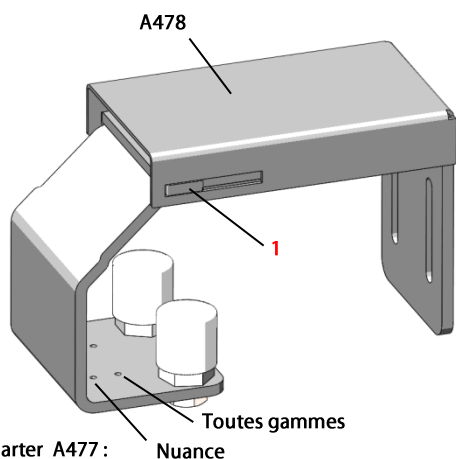


*Fixations Carter A477 :

Toutes gammes
Nuance

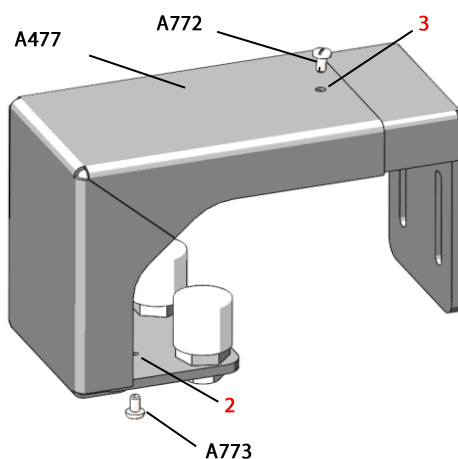

Double poteaux de guidage (forme A)

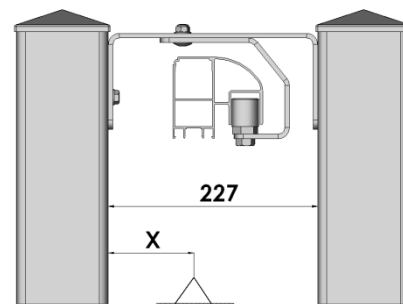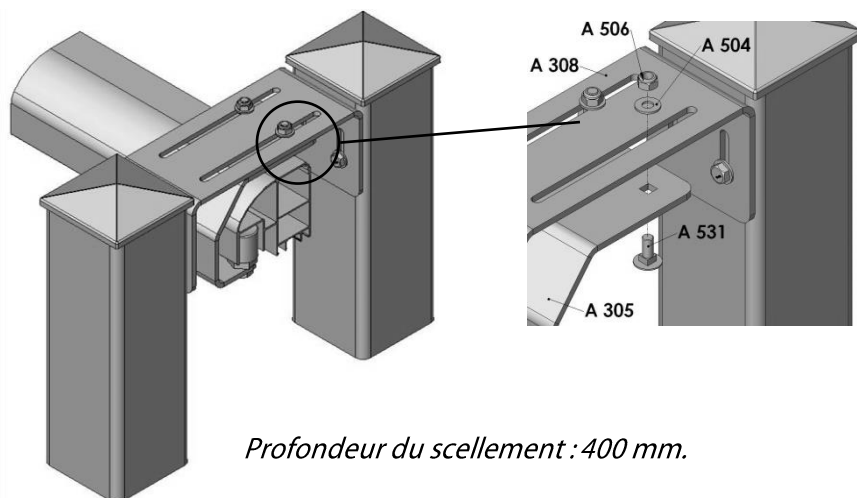

* Pose Nouvelle Tulipe (Option KIT13)

1. Positionner l'équerre avec le recouvrement souhaité, recommandations :

- Automatique = Pour un recouvrement de 40 mm


→ Côte 1 = 50 mm

- Manuel = Recouvrement de 0 mm

→ Côte 1 = 25 mm

2. Mettre l'équerre A467 de niveau en prenant appui sur la face supérieure.


3. Repérer la position des trous, puis percer. Une fois les fixations en place veillez à repositionner l'équerre de niveau.

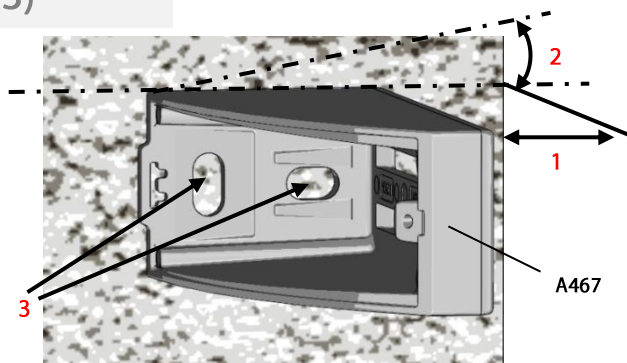

4. Clipper la Butée de frottement A466 sur le doigt de Tulipe A465

→ Emboîter la partie avant puis Clipper en prenant soin de loger le Plot de centrage dans le trou prévu.

5. Pré-monter les vis A771 et écrous marteau A770 sur la tulipe A465.

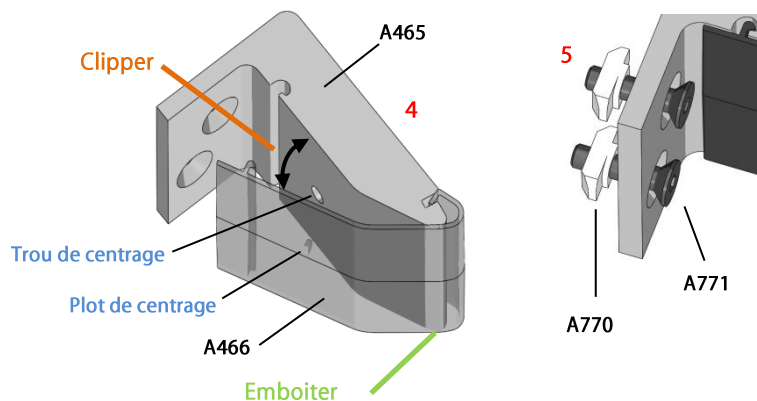

6. Insérer l'ensemble dans l'équerre par la face avant.

7. Régler indépendamment les doigts en veillant à ce que le portail soit bien d'aplomb, puis serrer les vis en prenant soin de vérifier que les écrous marteau se soient positionnés correctement.

8. Fermer l'équerre avec son capot flexible, il viendra épouser la forme et restera en position grâce à la vis de blocage A498.

