


NOTICE DE POSE PORTILLON - 099

SUR POTEaux 80X80
À SCELLER

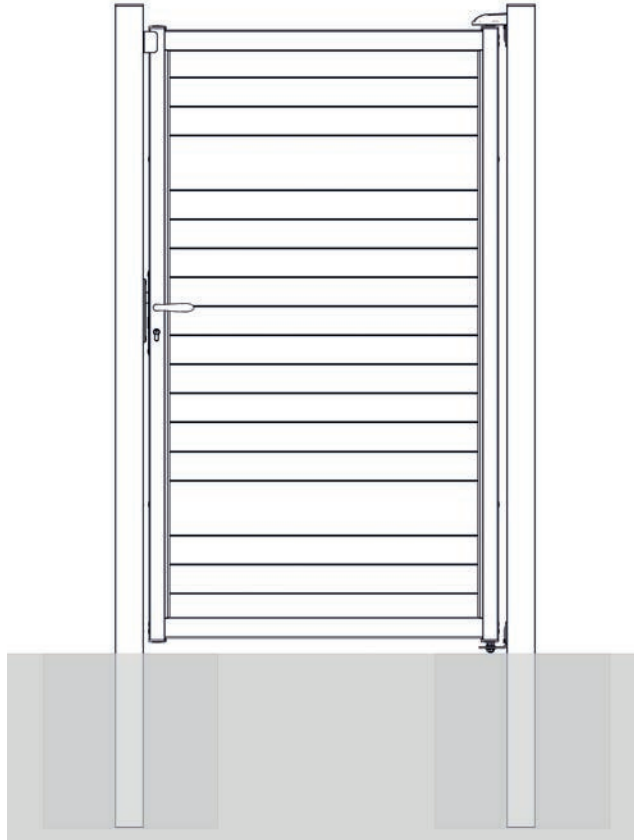

À REMETTRE À L'UTILISATEUR



INSTALLATION



UTILISATION



MAINTENANCE



ENTRETIEN



NOTICE D'INSTALLATION

INSTALLATION INSTRUCTIONS



DESCRIPTION DES PRODUITS ET MATÉRIELS P 3

1

POSE DES POTEAUX P 4

2

POSE DES GONDS P 5-6

3

POSE DU PORTILLON P 7

4

SERRURE/POIGNEE/ BARILLET - INVERSION DU PENE P 8

5


POSE DE LA PLAQUE DE GACHE ET DE LA BUTEE..... P 9

6

FINITIONS P 10

7

ENTRETIEN P 11

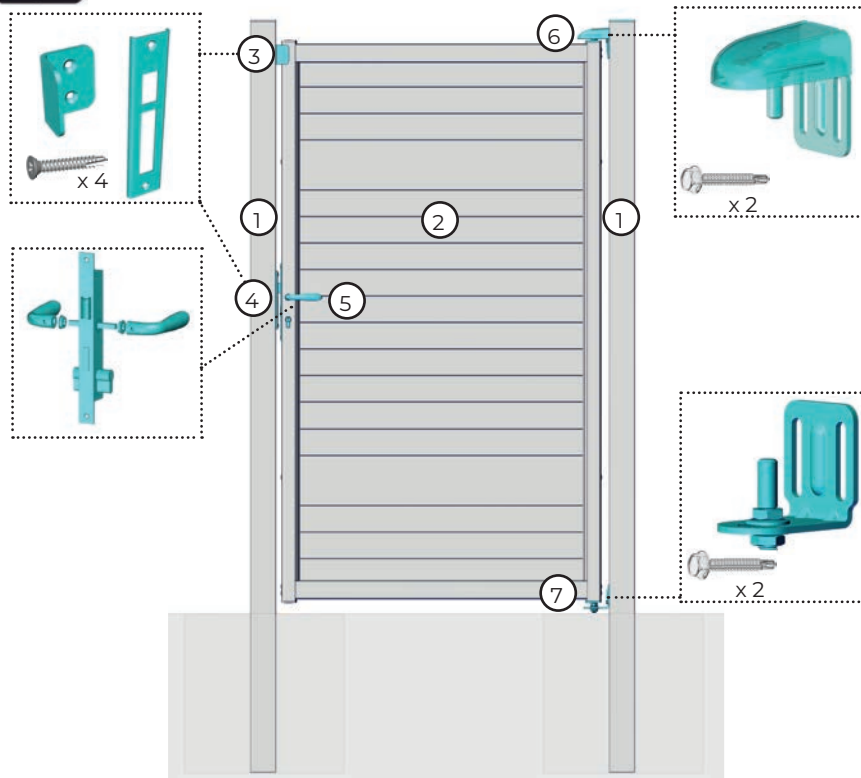

Matériel fourni

Repères	Désignation	Qté
1	Poteau	2
2	Portillon	1
3	Butée	1
4	Plaque de gâche	1
5	Serrure + barillet + poignée	1
6	Gond haut	1
7	Gond bas	1

Matériel nécessaire







1

POSE DES POTEAUX


Jeu de pose

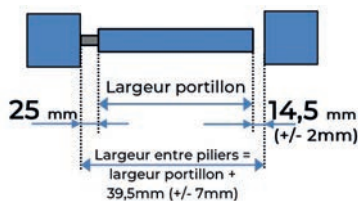

- Effectuer le repérage et ajuster leur emplacement en fonction du jeu de pose. Vérifier leur alignement.

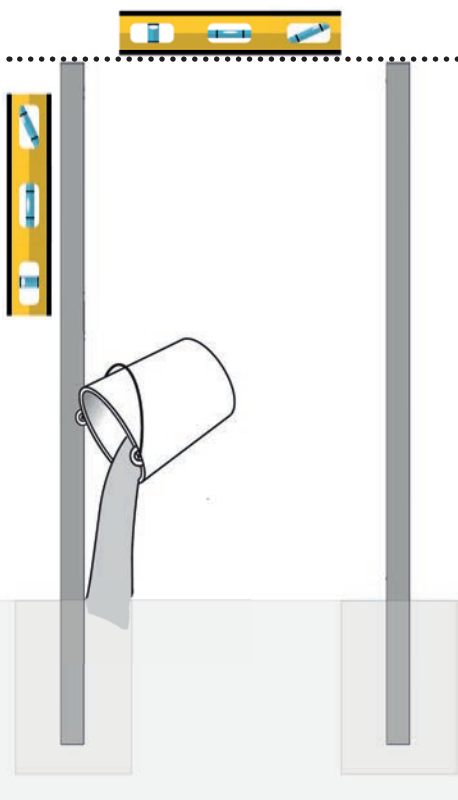

- Prévoir une profondeur de scellement de 60 cm

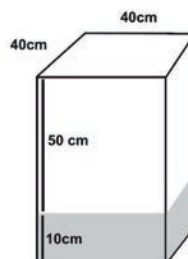

- Verser 10 cm de béton au fond du trou
- Sceller les poteaux puis verser le béton dosé à 250kg/m³ jusqu'au niveau du sol
- Assurer le niveau des poteaux (vertical et horizontal)
- Laisser sécher **24h**




2


POSE DES GONDS



- Monter l'ensemble de la visserie sur la platine. L'écrou doit se trouver au départ du filetage

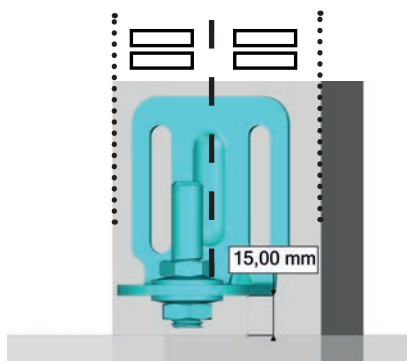

- Mettre en place le gond à 15 mm du sol en le centrant sur la largeur du poteau.

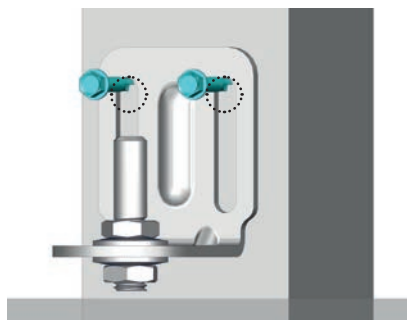


- Le fixer à l'aide des vis auto-foreuse tête hexagonale à collerette en inox de 6,3x32 mm au plus haut des trous oblong.






2

POSE DES GONDS

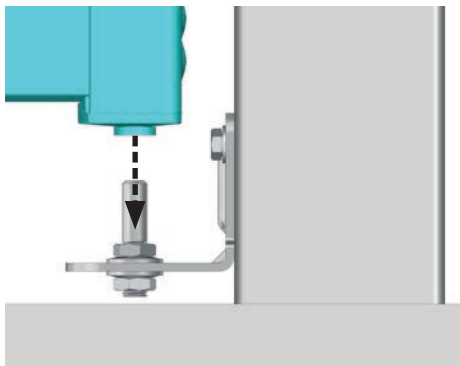

- Mettre en place le portillon sur le gond bas.

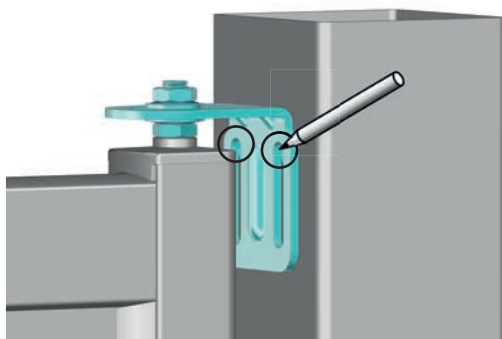


- Mettre en place le gond haut sur le portillon jusqu'à insertion complète de l'axe.
- Marquer les perçages à effectuer au plus bas des trous oblong.




- Enlever le portillon
- Fixer le gond à l'aide des vis auto-foreuses tête hexagonale à collerette en inox de 6,3x32 mm au plus haut des trous oblong **sans serrer de façon définitive.**

3


POSE DU PORTILLON

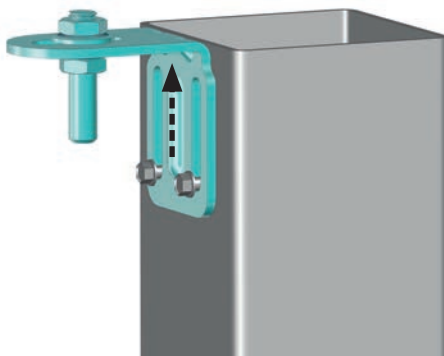

- Relever le gond au plus haut.

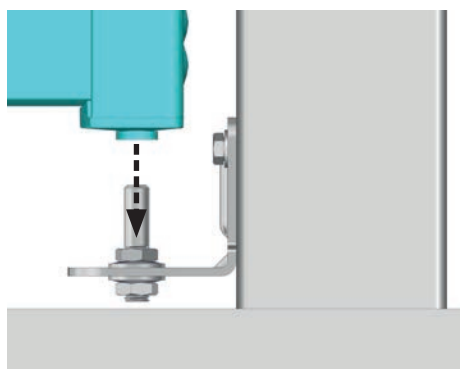

- Remettre en place le portillon sur le gond bas.

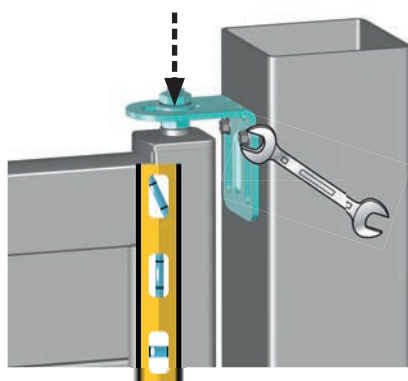


- Abaisser le gond
- Vérifier les aplombs et serrer de façon définitive.




4

POSE DE LA SERRURE/POIGNEE/ BARILLET - INVERSION DU PÈNE

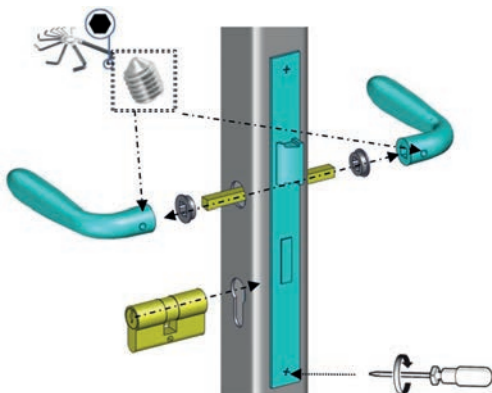

- Mettre en place la poignée. Insérer le barillet.
- *Si besoin, dévisser légèrement la serrure pour faciliter l'insertion du barillet.*

INVERSION DU PÈNE

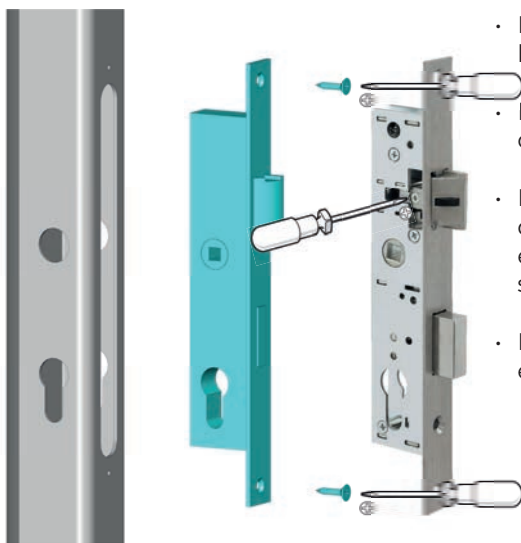


- Enlever la poignée et le barillet
- Dévisser et extraire la serrure de son encastrement.
- Dévisser le pêne par le côté du boîtier au niveau du pêne et inverser son sens ou le supprimer
- Revisser la serrure dans son encastrement

5

POSE DE LA PLAQUE DE GACHE ET DE LA BUTEE

- Mettre le portillon en position de fermeture centrée sur le poteau.

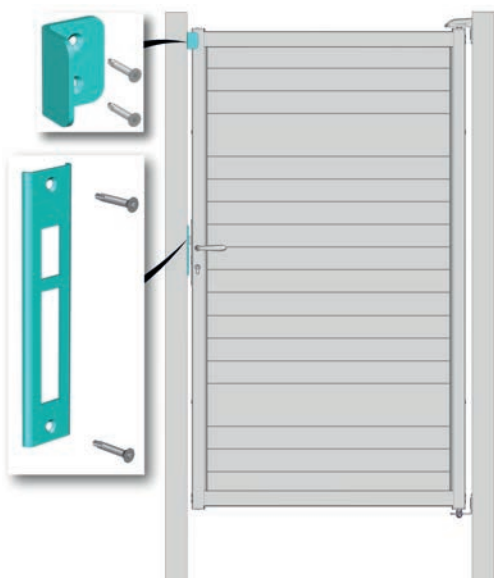


- Positionner la butée à la hauteur souhaitée et la fixer à l'aide des vis auto-foreuses.
- Positionner la plaque sur le poteau en alignant sa hauteur par rapport aux penne de la serrure du portillon et la fixer à l'aide des vis auto-foreuses.



6

FINITIONS




- Mettre en place le bouchon du poteau et le cache sur le gond haut

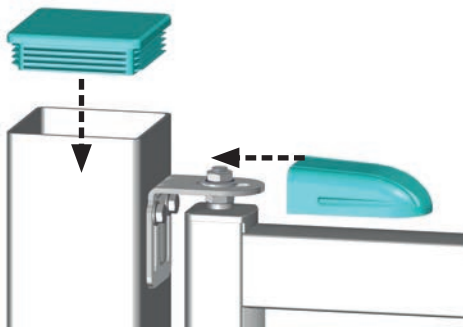

7

ENTRETIEN

A réaliser entre 2 et 4 fois par an selon l'exposition

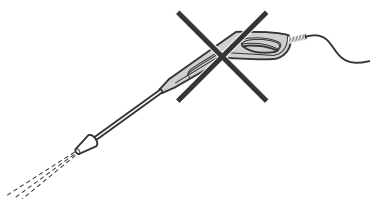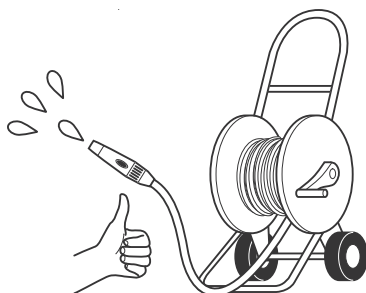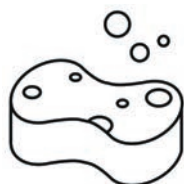



DIRICKX SAVOIR EMBELLIR
20 avenue de la république 33430 BAZAS



Ceci est une information appartenant à **Dirickx Savoir Embellir**. Toute reproduction intégrale ou partielle par quelque procédé que ce soit, optique, mécanique ou numérique est interdite. **Dirickx Savoir Embellir** se réserve le droit de modifier à tout moment ses produits afin d'y apporter les améliorations nécessaires. - Ne pas jeter sur la voie publique.