



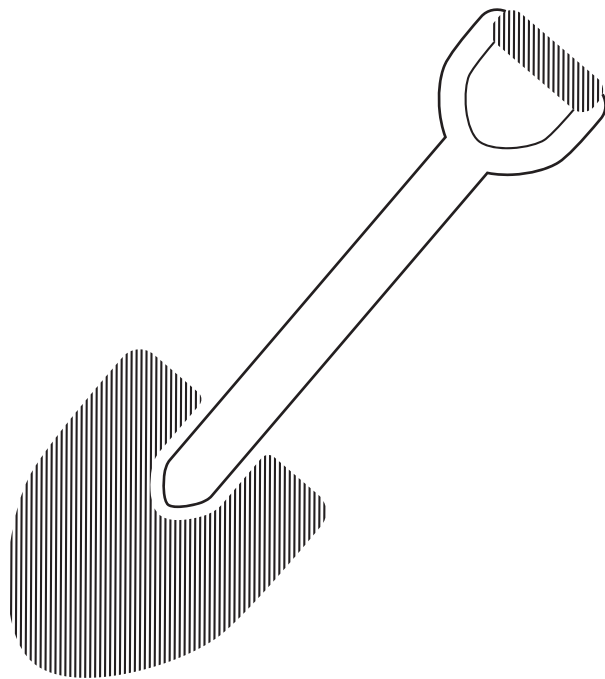


notice de montage

CONSEILS DE POSE
POUR MUR PLEIN


Préparation du terrain. Réaliser le marquage physique des futurs poteaux suivant l'entre-axe des panneaux du modèle choisi (ex : 2m pour un mur plein ordinaire).

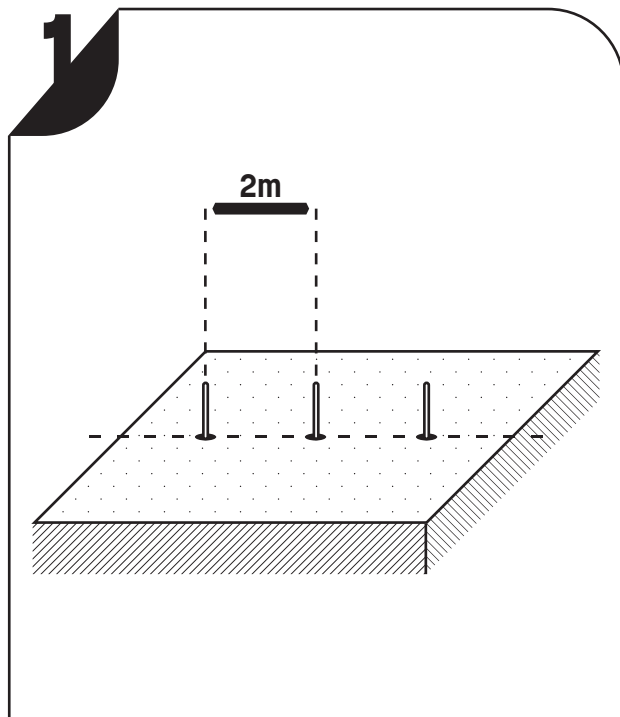


Creuser à la marque un trou de 50 cm de profondeur **minimum** et 40 x 40 cm de largeur (dimensions à adapter selon la hauteur de la clôture, la nature du sol, l'exposition au vent...).

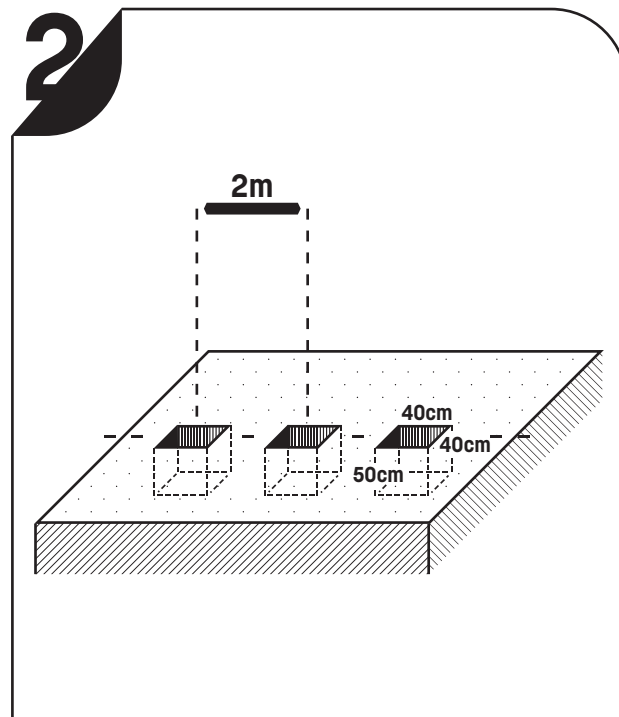

Présenter le premier poteau. Ajuster l'aplomb et prévoir la réservation pour la hauteur finale des panneaux afin d'être légèrement en dessous de la tête des poteaux (plus esthétique). **Sceller** le poteau de 50 cm minimum. Utiliser des appuis/jambes de force tels que des chevrons ou des tasseaux afin d'assurer la stabilité des poteaux pendant le séchage.

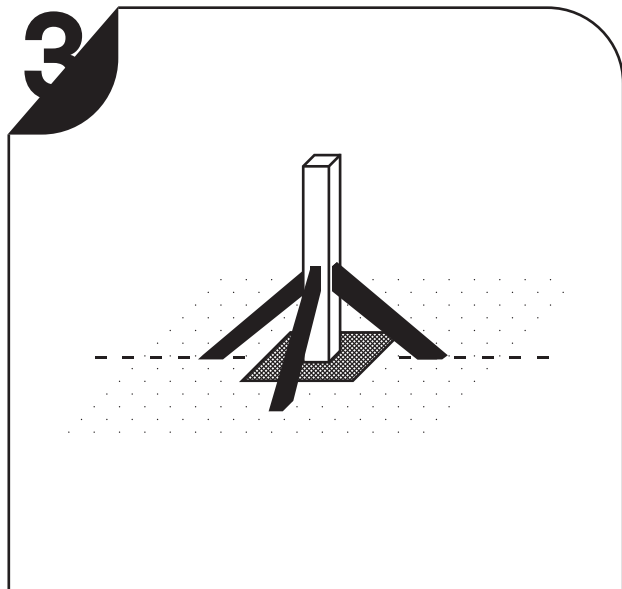


Positionner à minima 1 à 2 panneaux dans la rainure du premier poteau et ajuster l'écartement des poteaux. **Laisser un jeu** de chaque côté du panneau pour assurer la mise en place du reste des panneaux. **Manipuler les panneaux à champ** afin d'éviter de les endommager. Il est conseillé de caler le panneau du bas afin de régler son niveau, et d'éviter le tassement.

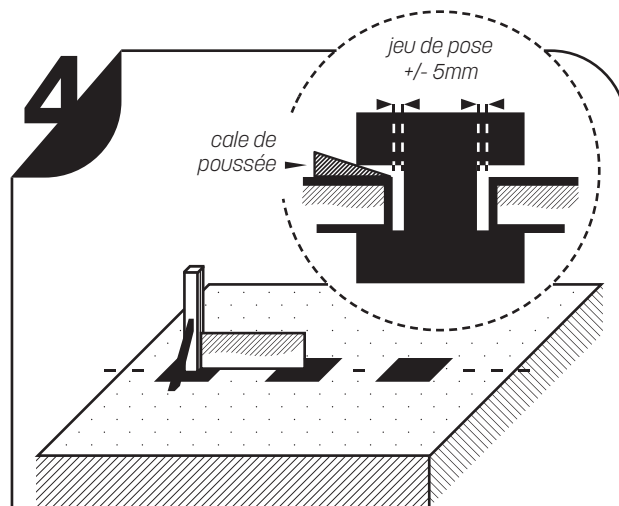


Important : Caler chaque panneau à l'arrière, dans la feuillure des poteaux, de manière à aligner l'ensemble des plaques vers l'avant de la clôture.

Positionner ensuite **un nouveau poteau** à l'extrémité des panneaux puis reprenez à l'étape 3.


Aligner les poteaux en hauteur, sauf redents (terrain en pente).

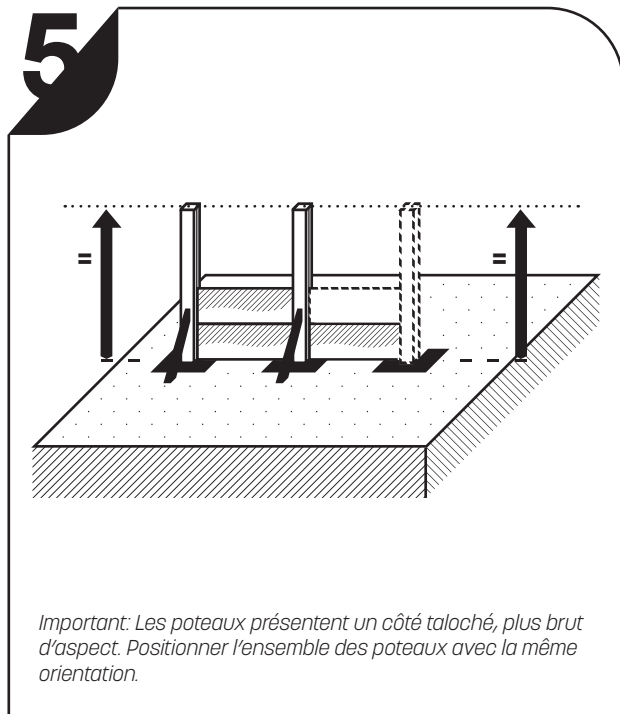


Une fois ce dernier poteau installé, **reprenez l'étape 4** sur l'ensemble de la clôture.

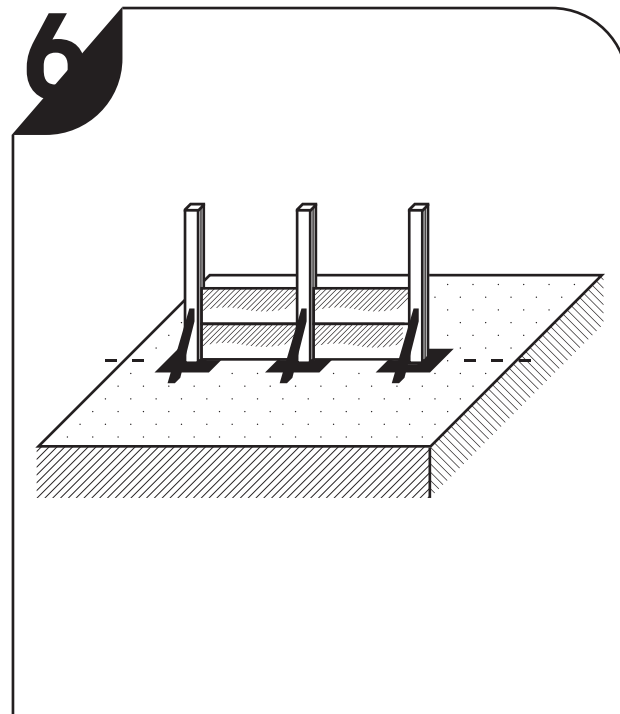


Après 24h, compléter les travées avec le reste des panneaux, en les glissant par le haut des poteaux.

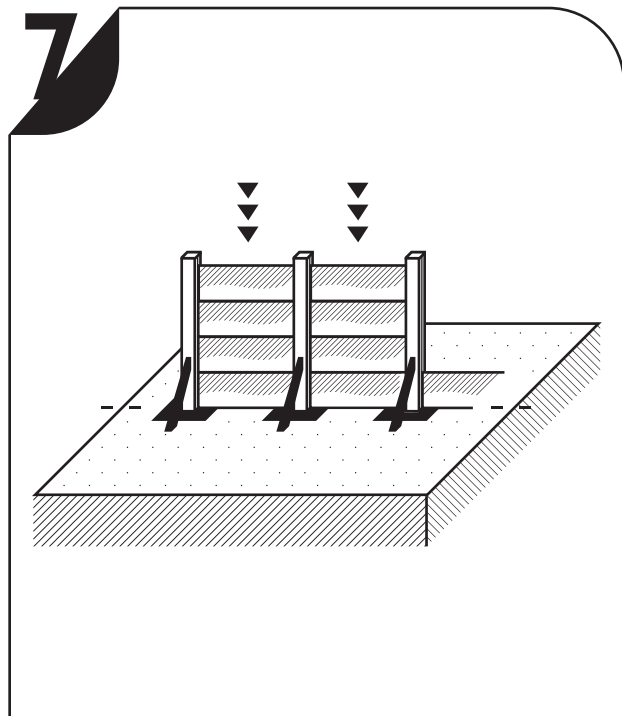

Sceller les panneaux en réalisant un joint mortier maigre (200kg/M³) à l'arrière, dans la feuillure des poteaux (*le mortier doit être teinté avec la couleur adaptée pour les clôtures teintées dans la masse*).

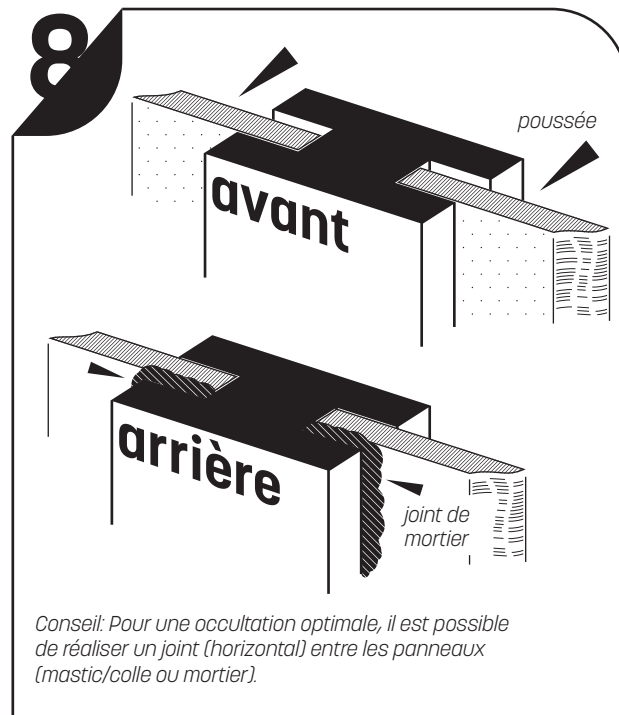

Pour les modèles teintés dans la masse, il est fortement conseillé d'appliquer **un hydrofuge** (pour imperméabiliser la clôture, protéger la teinte et limiter l'apparition de mousses et lichens) ou **un minéralisant coloré** (pour imperméabiliser, uniformiser la couleur, protéger des attaques extérieures et atténuer les éventuels défauts d'aspect). Une fiche technique de mise en œuvre est disponible sur demande.

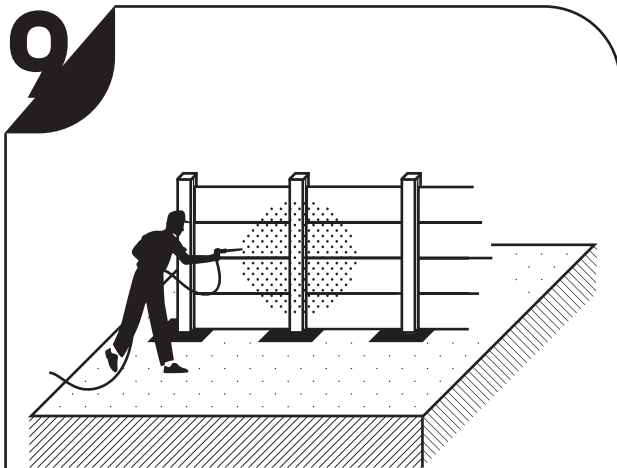

Rappel:

NUANCES / DIFFÉRENCES DE COULEUR :

La fabrication du béton faisant appel à des matériaux naturels (agréats), des différences de teintes/nuances peuvent exister. De même, les conditions météorologiques influent sur l'aspect de produits béton. Il est conseillé d'approvisionner votre chantier en une seule fois afin de limiter ce phénomène.

Le minéralisant coloré est une solution de protection et d'égalisation de la teinte des bétons qui peut être employée pour parvenir à une homogénéisation.

EFFLORESCENCES :

Les efflorescences (voile blanchâtre) résultent d'une réaction chimique naturelle et aléatoire du béton qui compose nos produits. Ce phénomène peut apparaître après la fabrication et n'altère en rien la qualité du produit. Il peut s'estomper avec le temps ou l'utilisation de produits appropriés.

STOCKAGE :

Pour limiter les phénomènes d'auréoles, d'efflorescences ou de coulures, nos produits colorés sont protégés. Néanmoins il est conseillé de ne pas les stocker plus de quelques jours et de les installer rapidement. Il est fortement déconseillé de gerber (superposer) les palettes de produits décoratifs.

ROUSSEAU CLÔTURES

2 Route de la Rougeraie - 35410 Domloup

Tél. 02 99 77 38 00 // Fax. 02 99 77 38 01

Email : commercial@rousseauclotures.fr

www.rousseauclotures.fr

