

WEASYWOOD 1 Concept

Terrasses en bois sur structure bois




weasyFIX[®]

Innovative Construction Connectors







Step 0 : Avant trou

Mèche à béton + perforateur




- Créer un guide pour la vis
- Sonder le sol

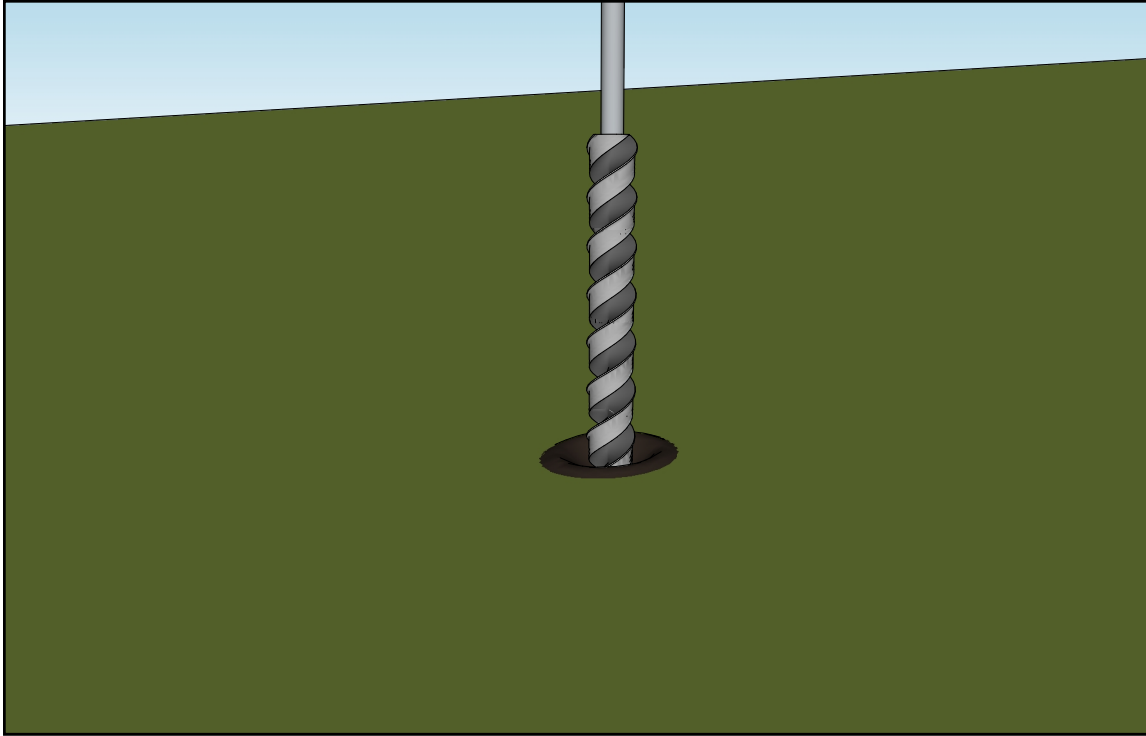







Step 1 : Placement de la Vis de fondation

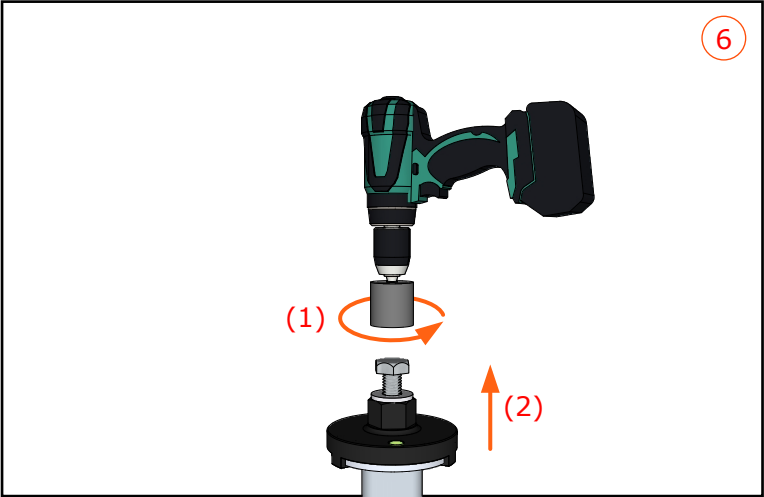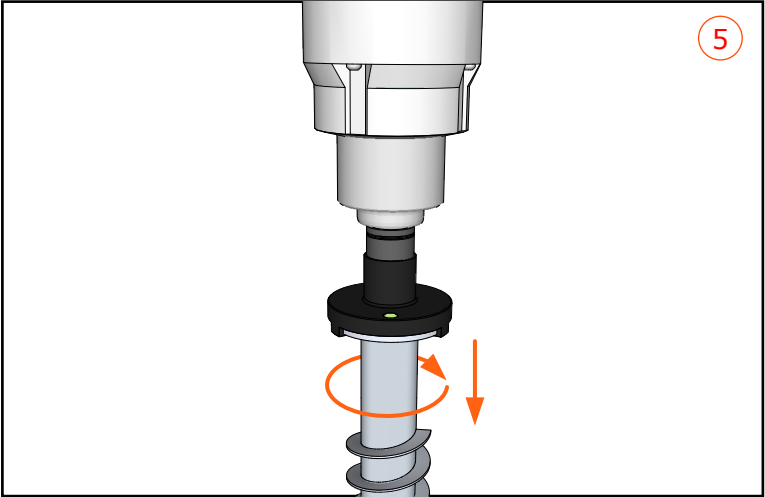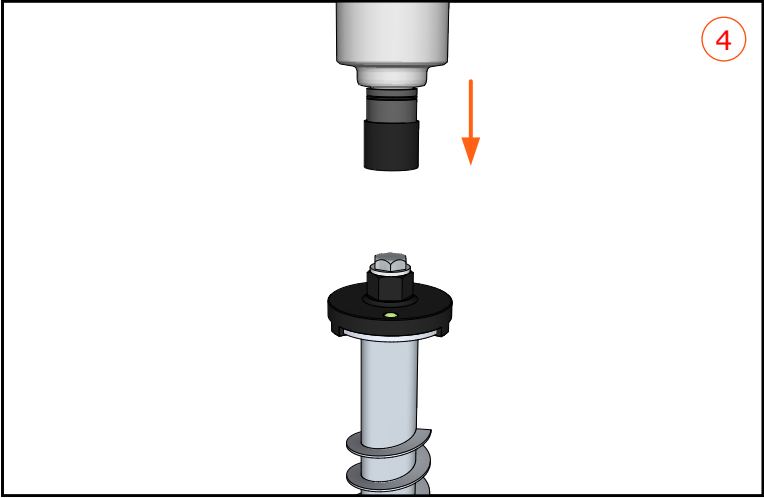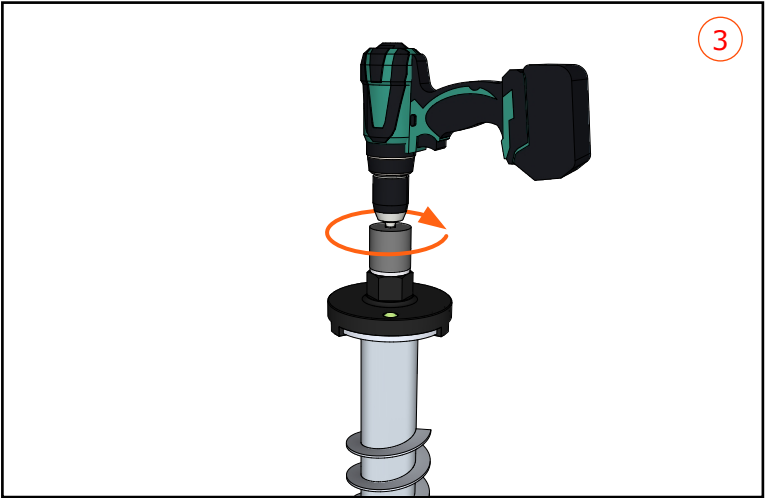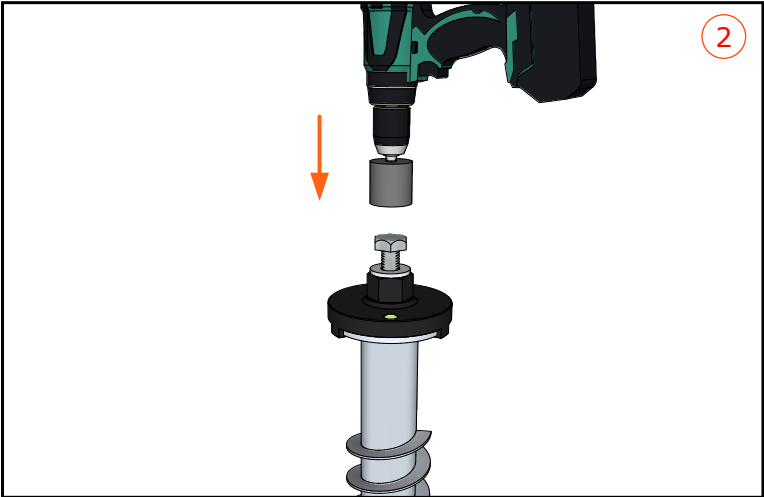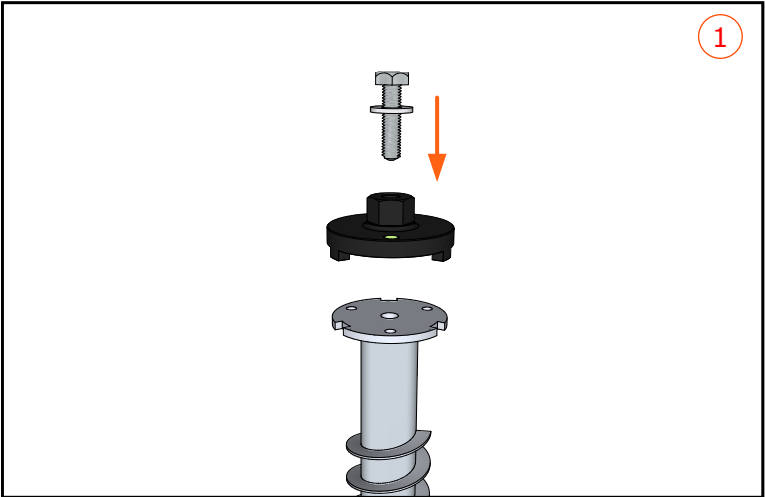




Step 2 : Placement du WoodPro

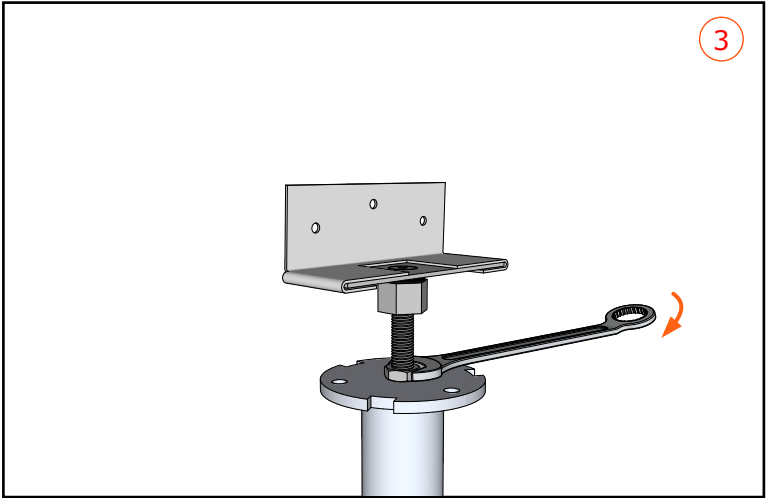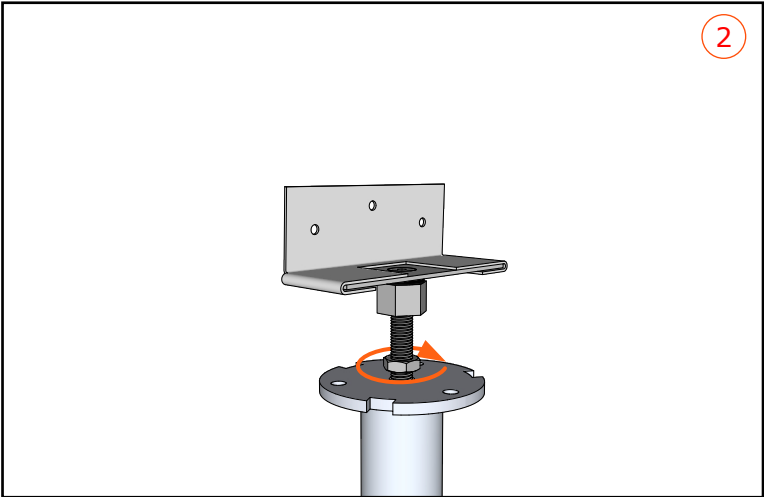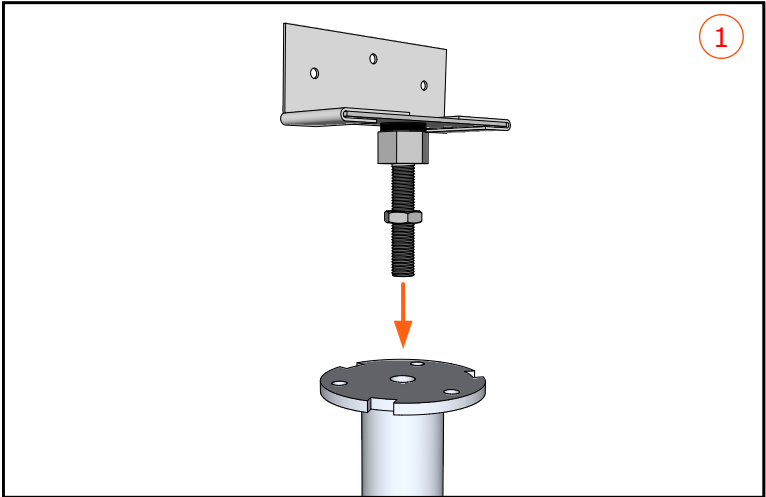


Step 3 : Réglage du WoodPro

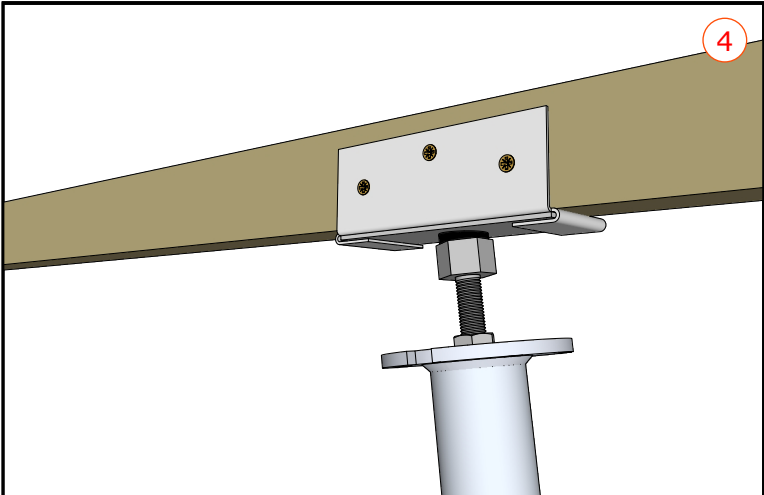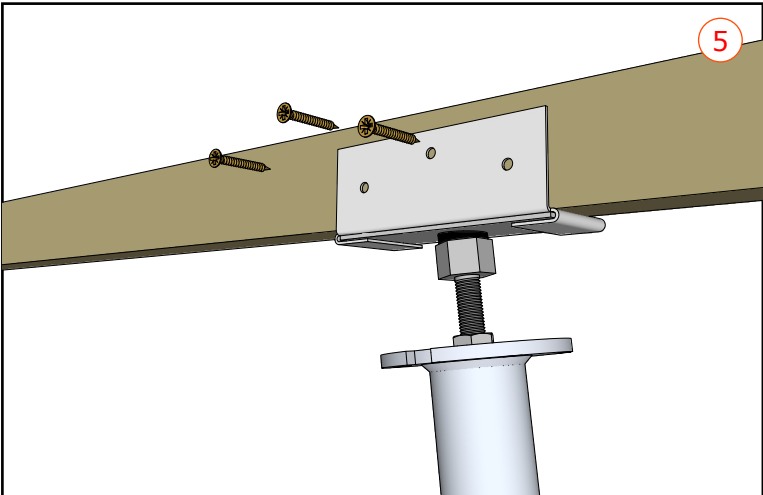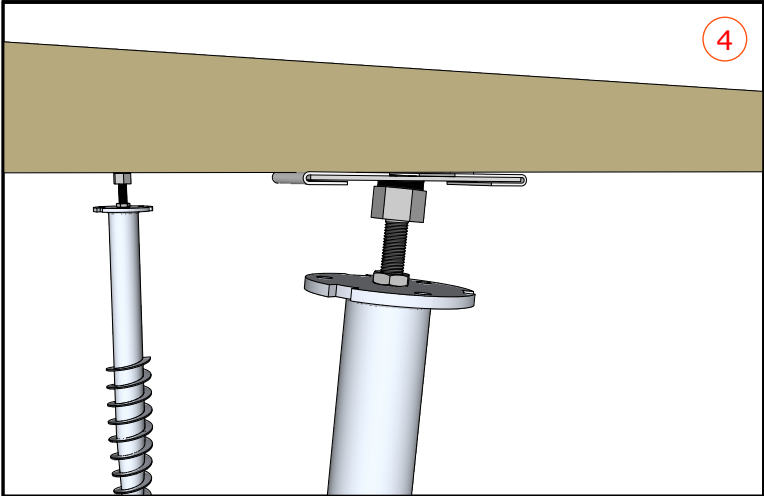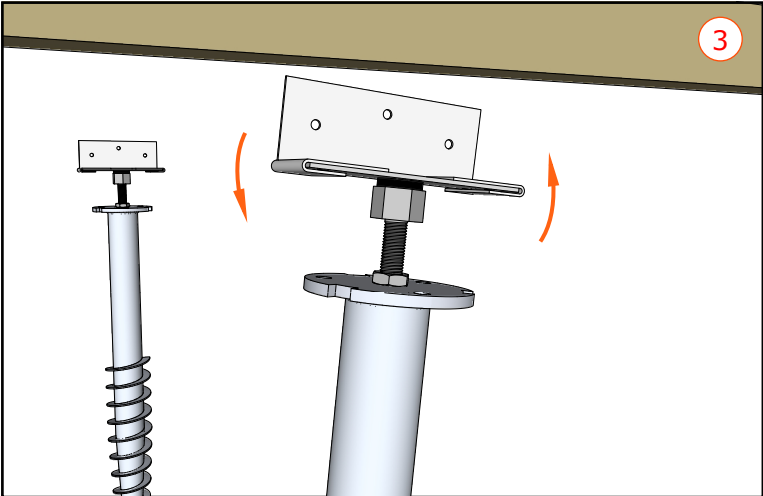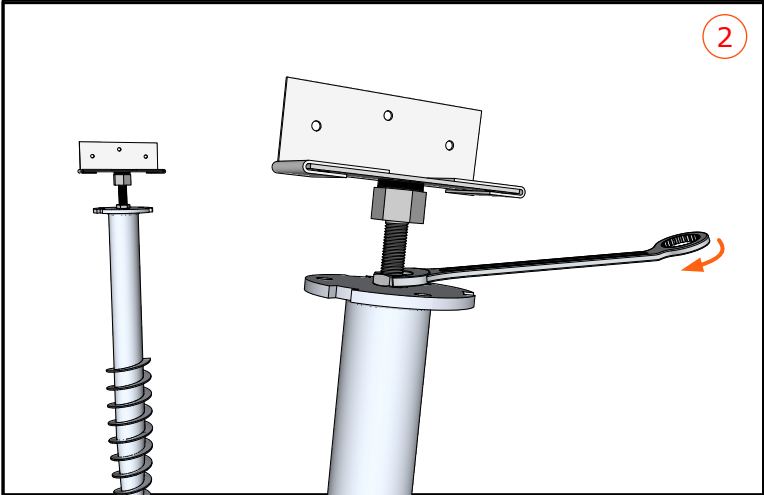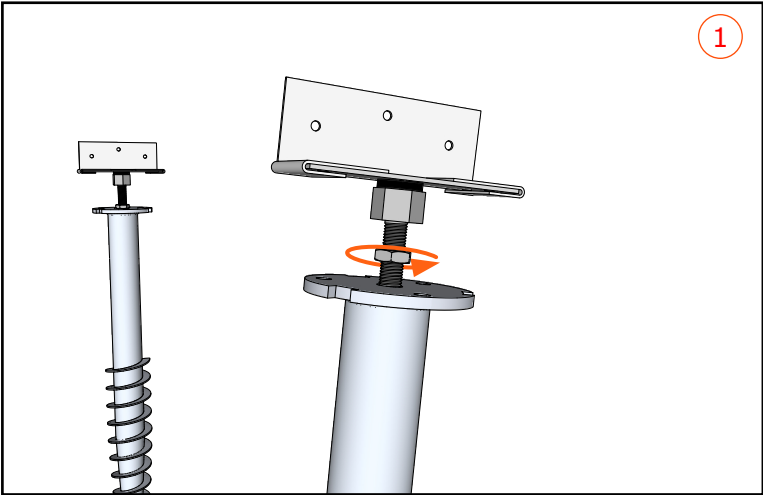

Step 4 : Structure bois / Platelage

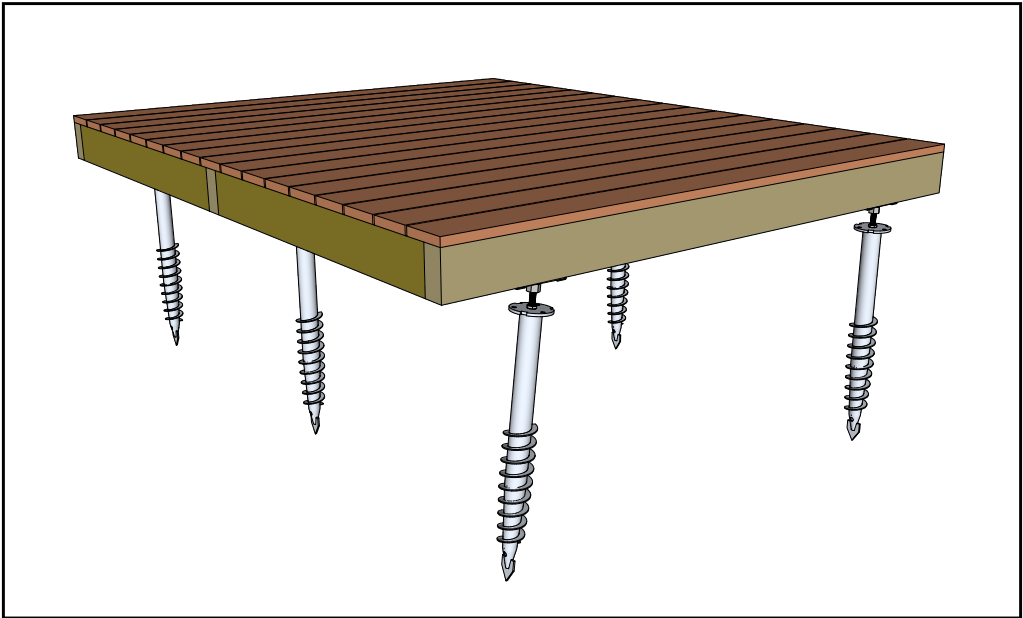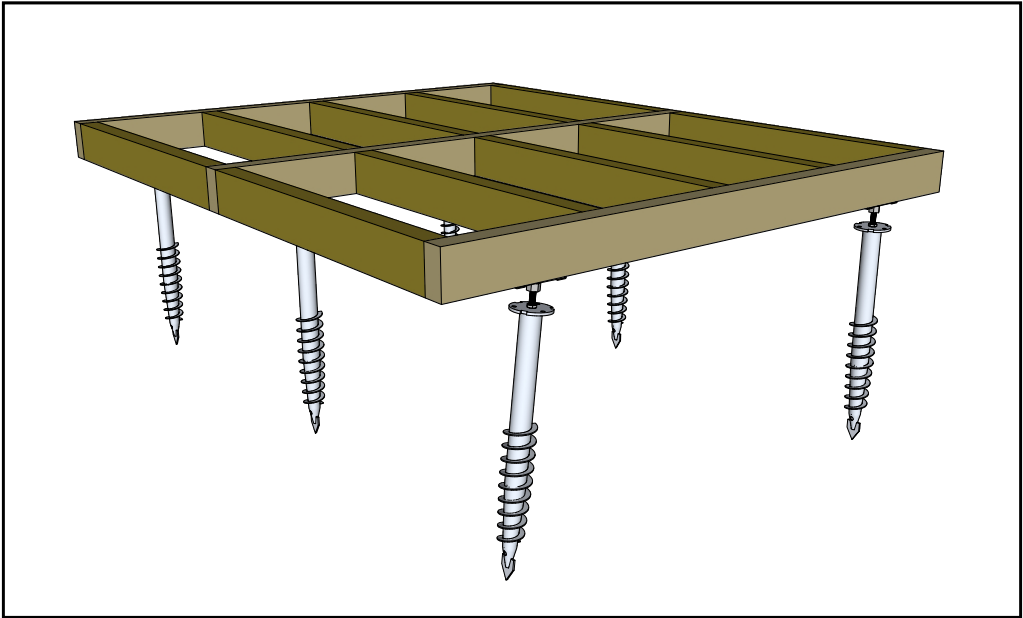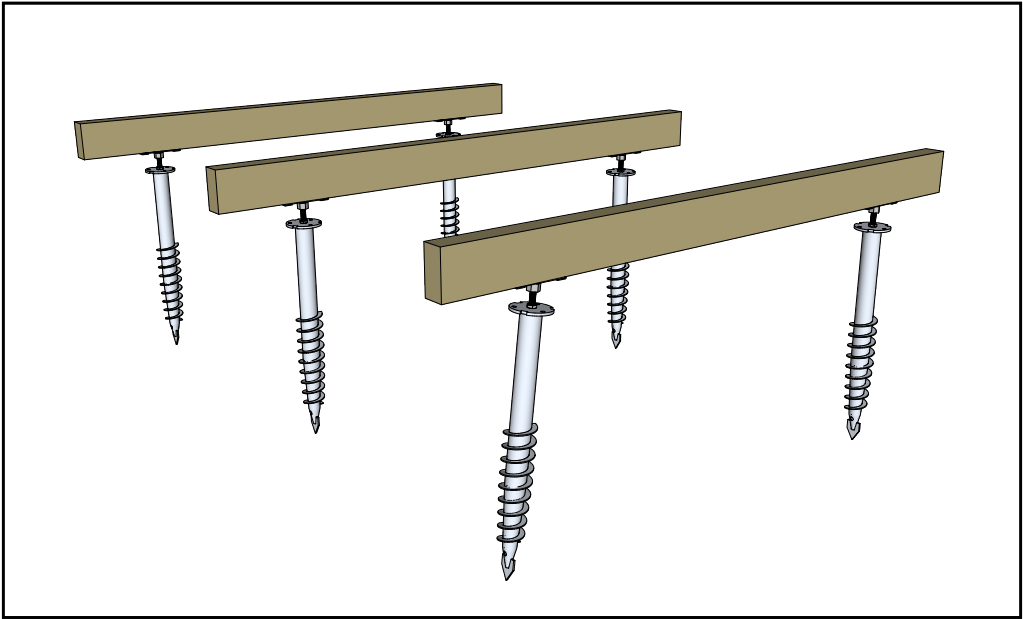


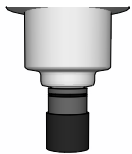

F12 WEASYLECTRIC PRO



VISSEUSE A CHOC



F7 WEASYHEAD



C1 WOODPRO



A2 FS-750