




weasyFIX[®]
Innovative Construction Connectors

WEASYMIX Concept

Terrasses en bois sur structure mixte - Métal / Bois


*Correcteur d'assiette : **WoodBasic 3D***

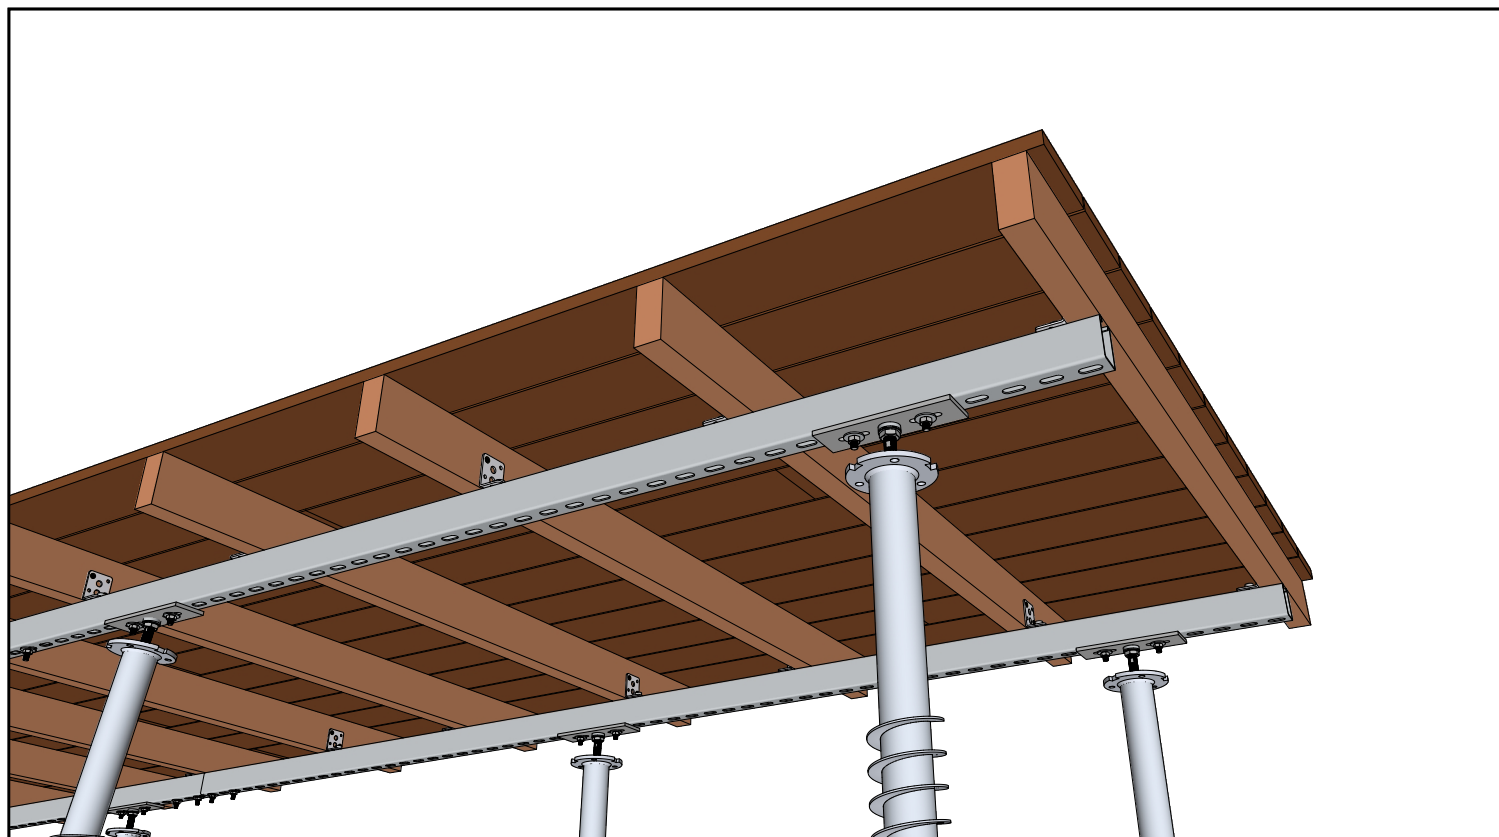


Step 0 : Avant trou

- Objectifs :
- Créer un guide pour la Vis de fondation
 - Sonder le sol







Mèche à béton + perforateur

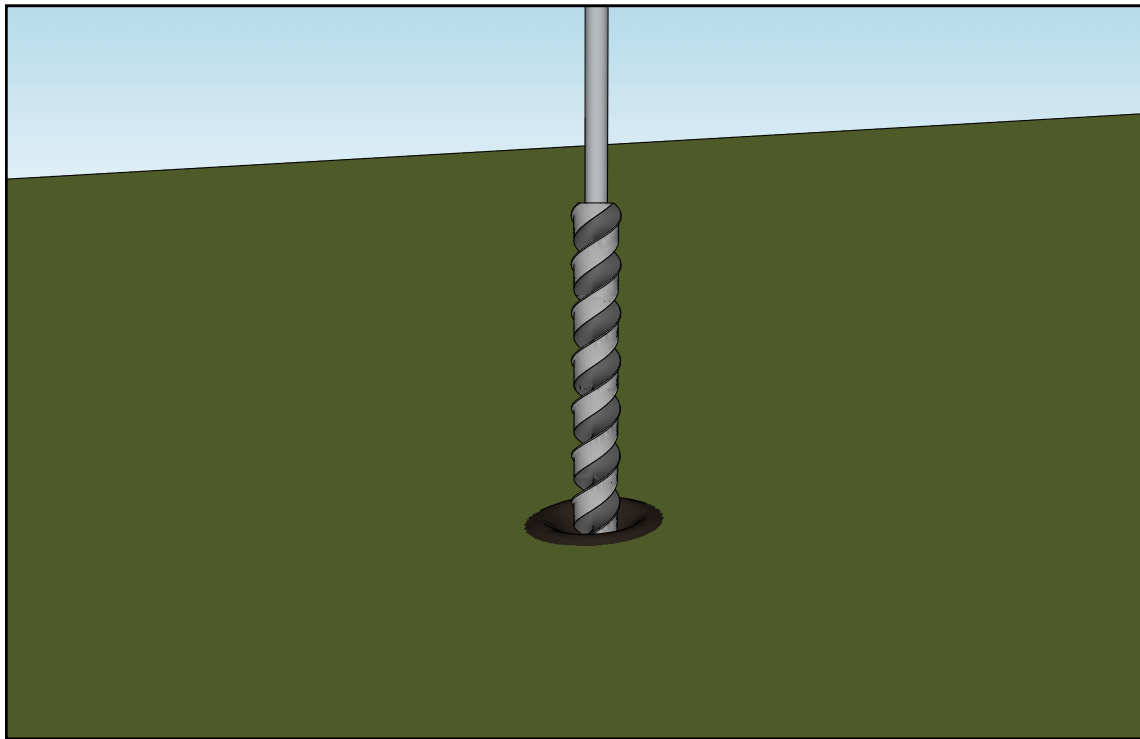






Lubrification

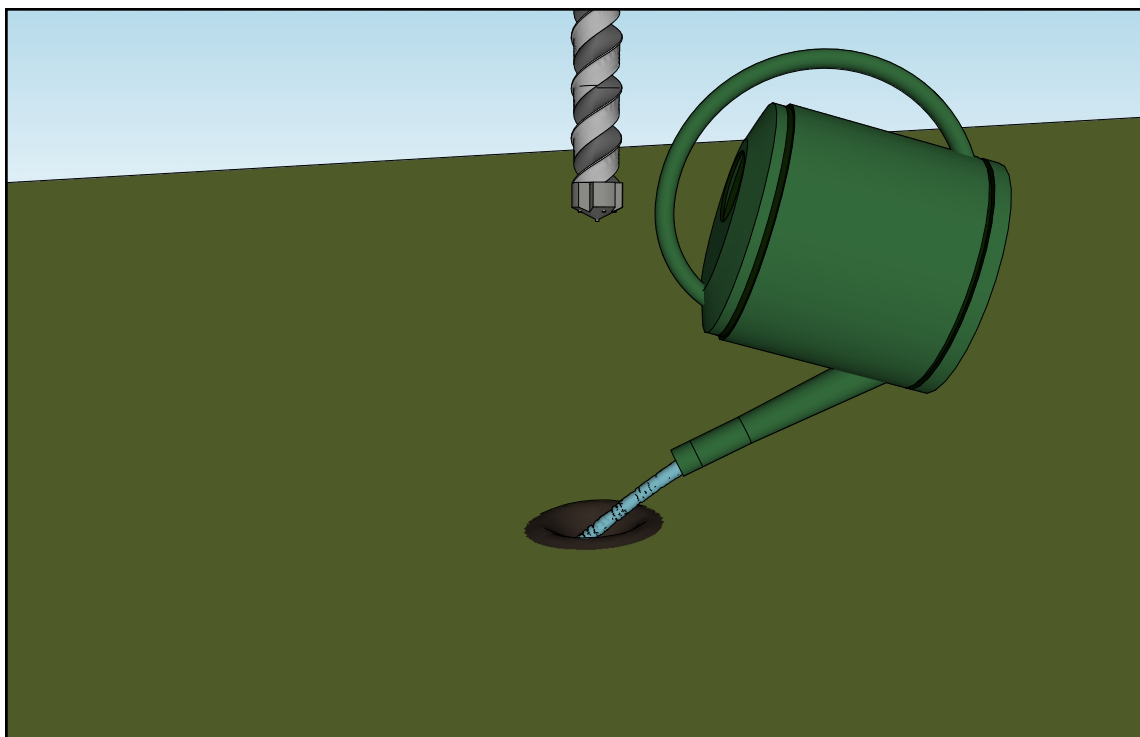

Step 1 : Placement de la Vis de fondation

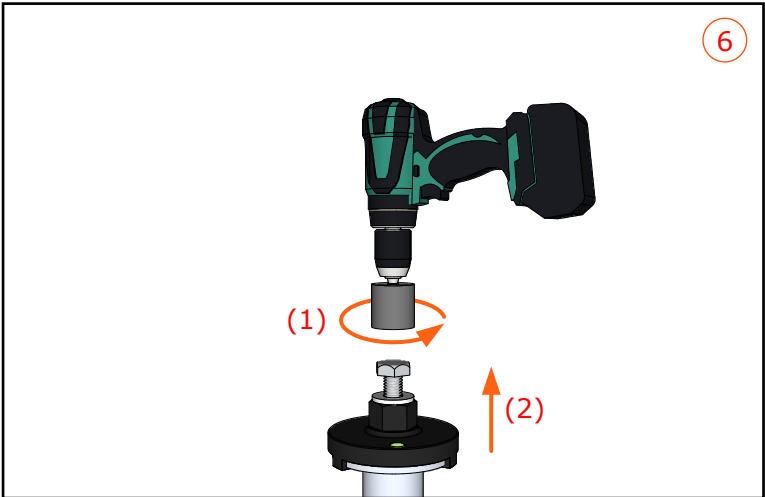
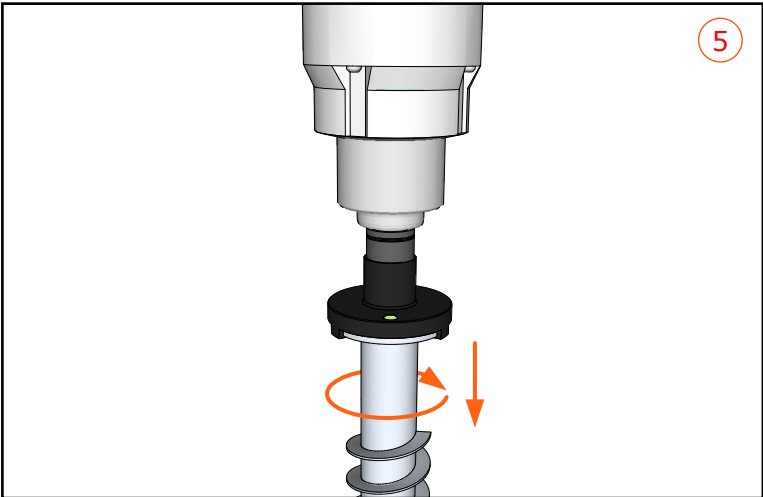
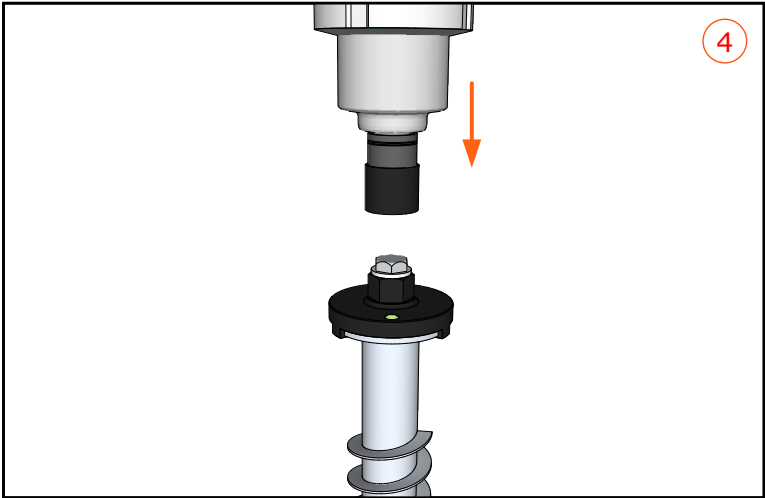
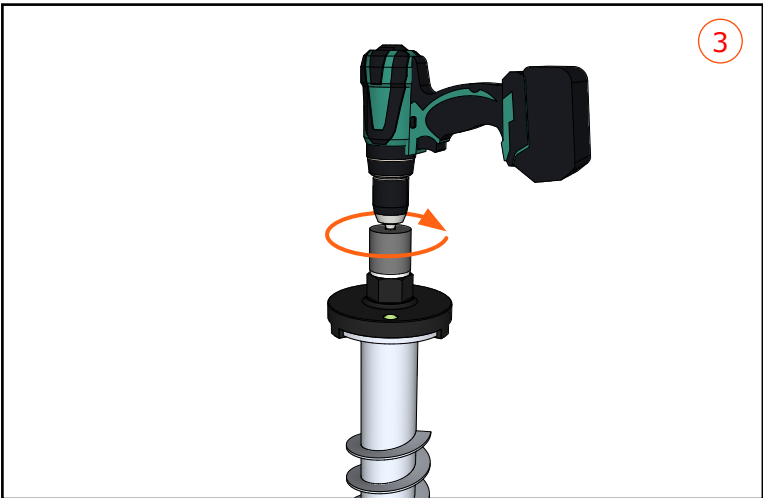
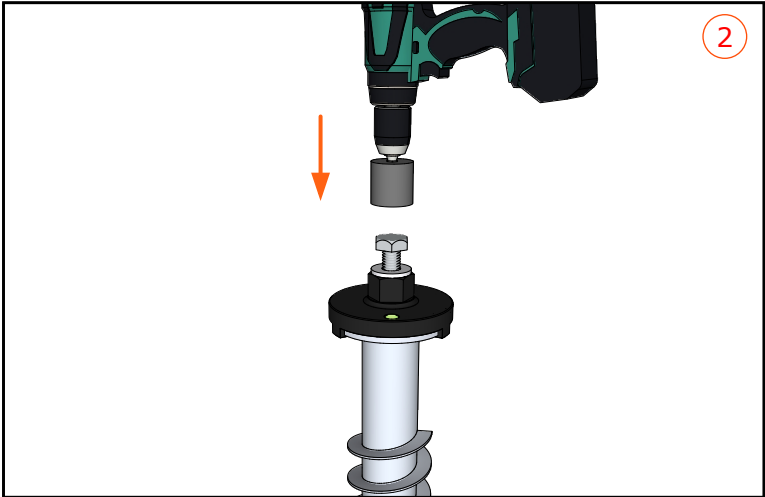
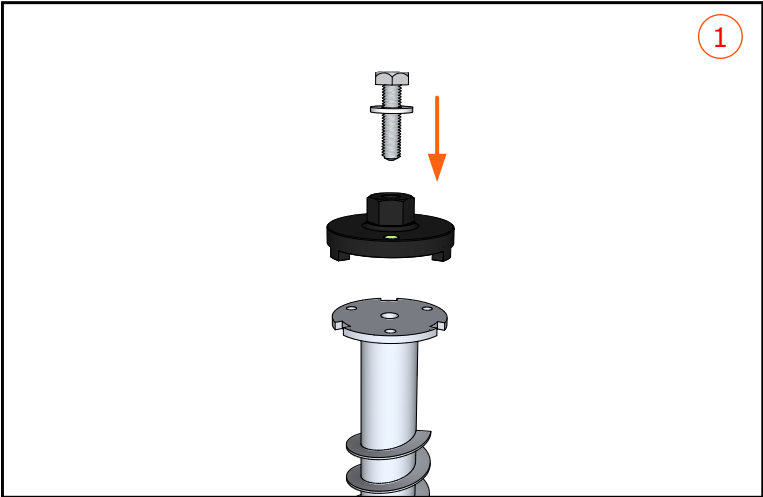


Step 2 : Placement du "WoodBasic 3D"

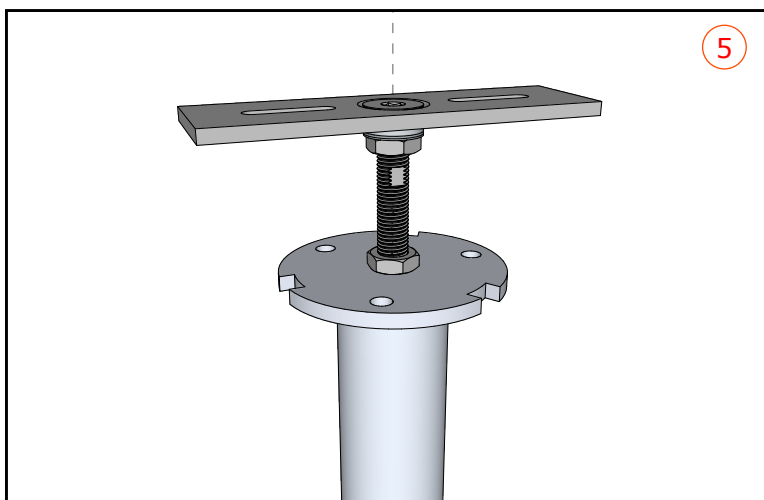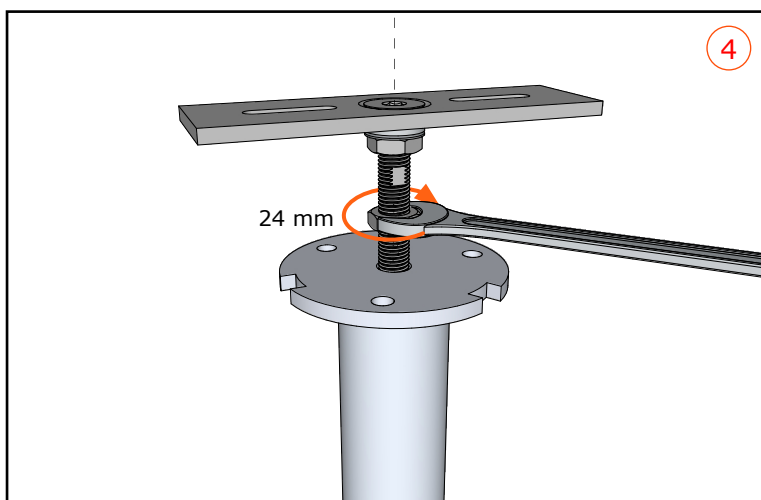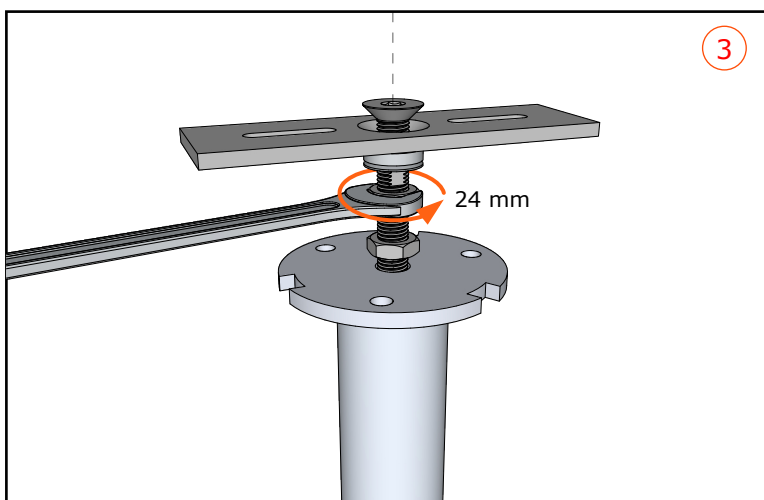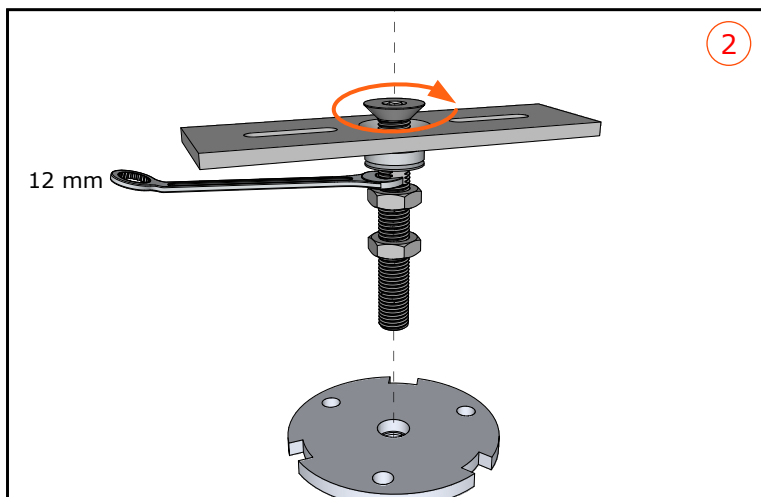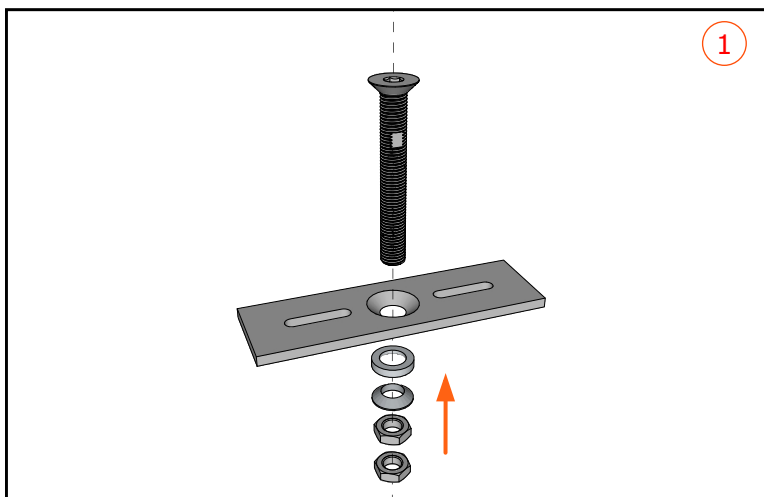






Step 3 : Structure métal

Plusieurs degrés de correction

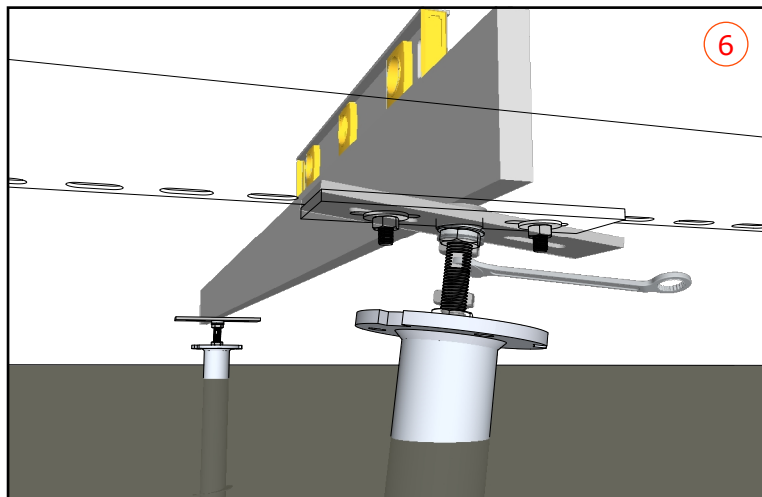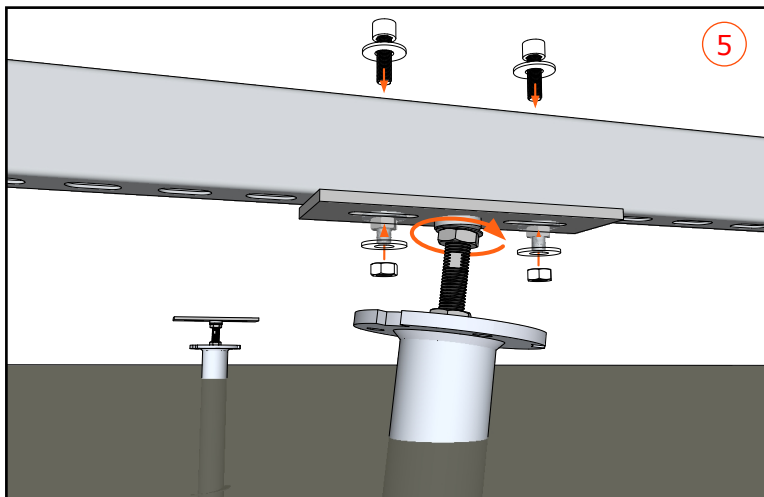
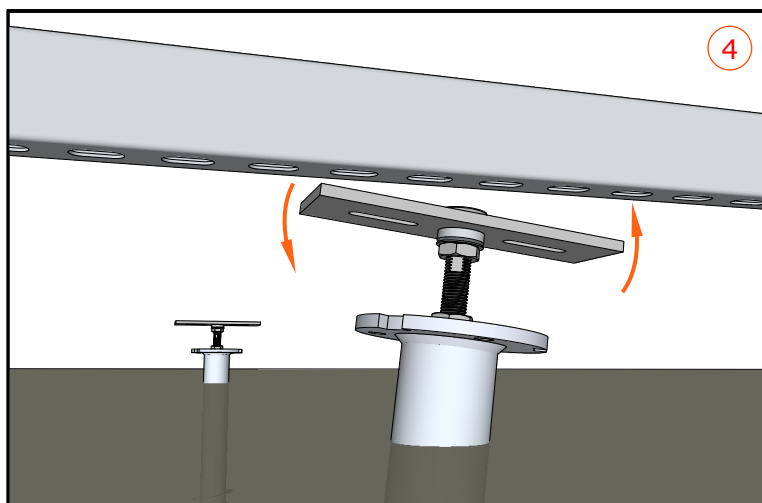
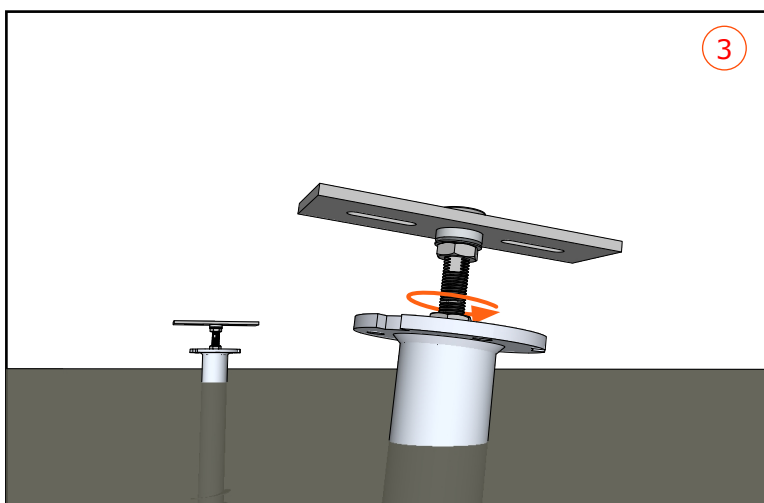
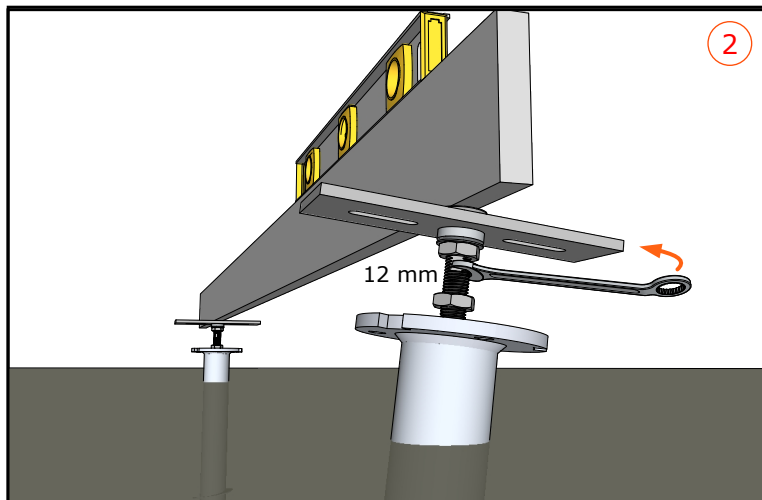
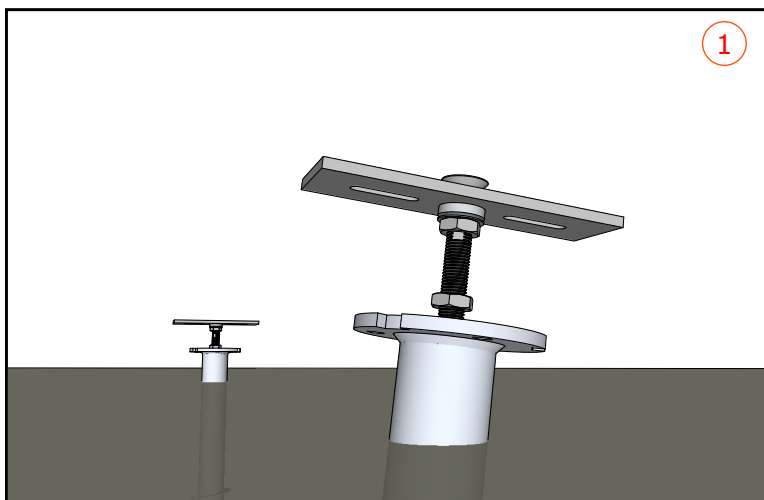


Step 4 : Aboutage de deux "Profilsés C"



"Jonction C"

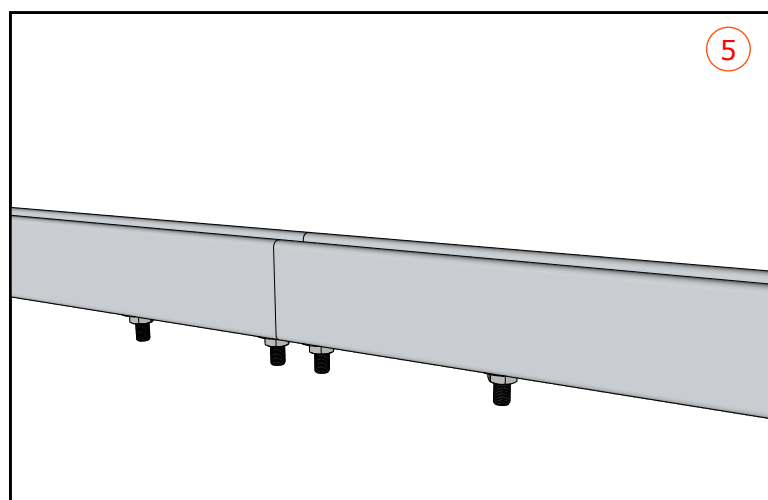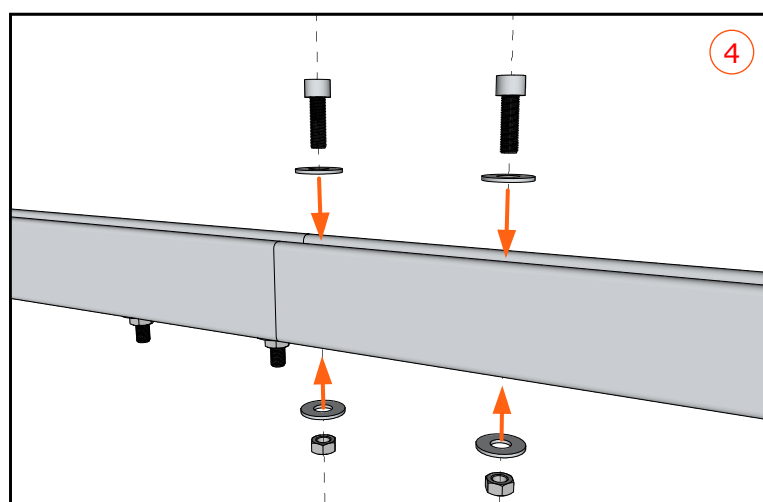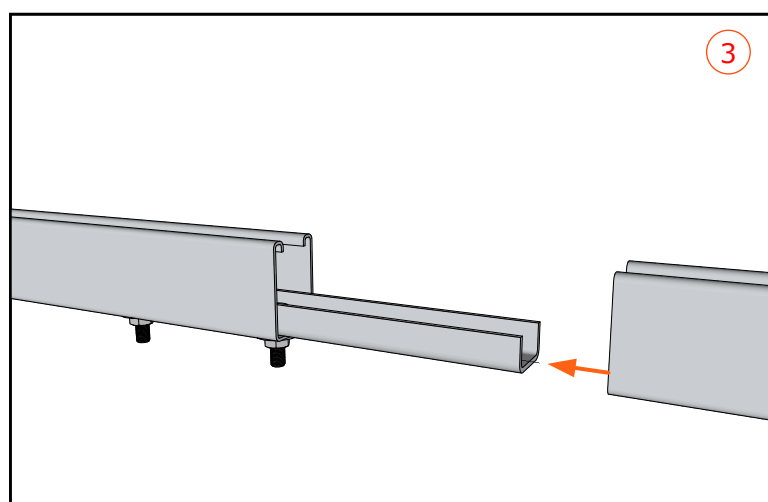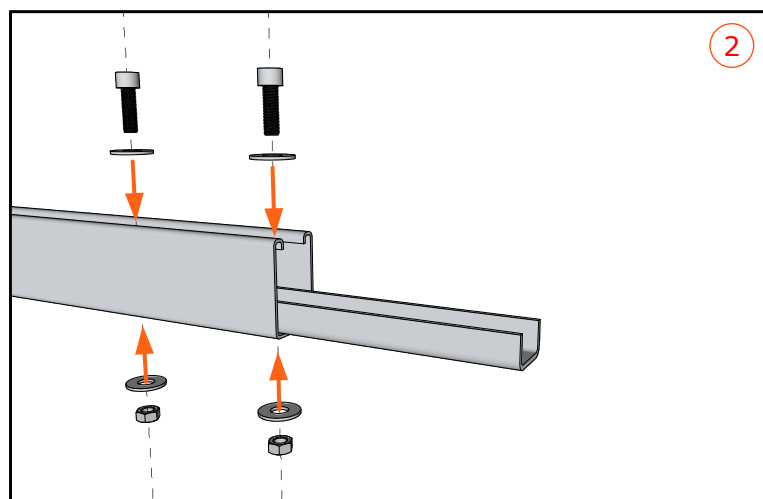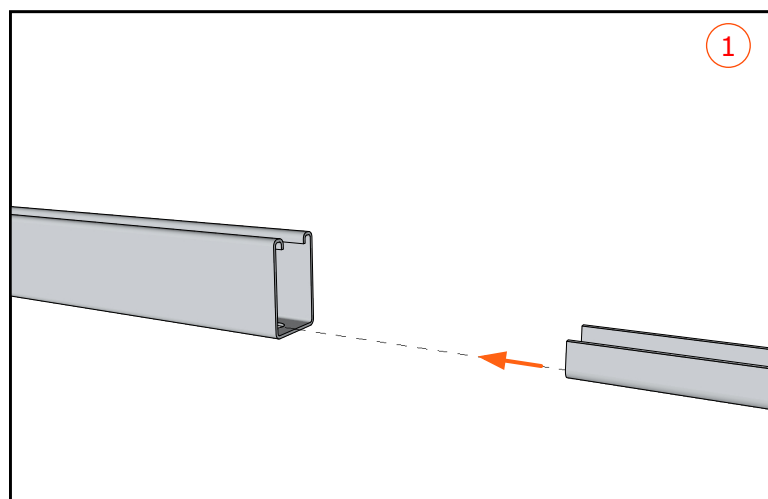


Step 5 : Lambourdes bois

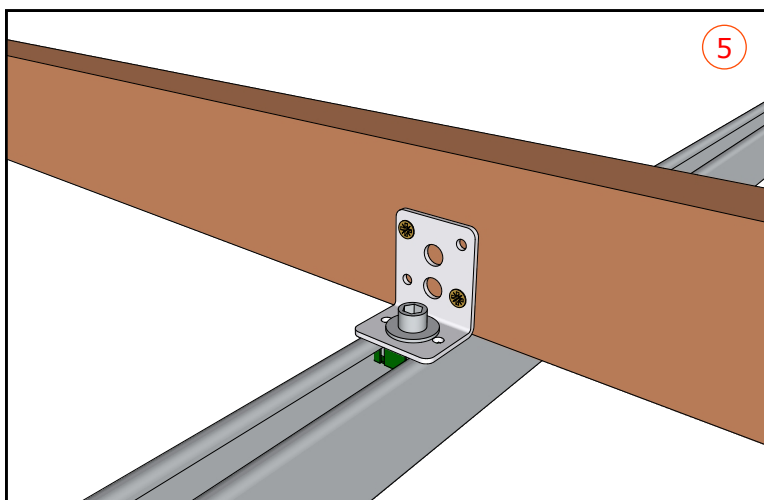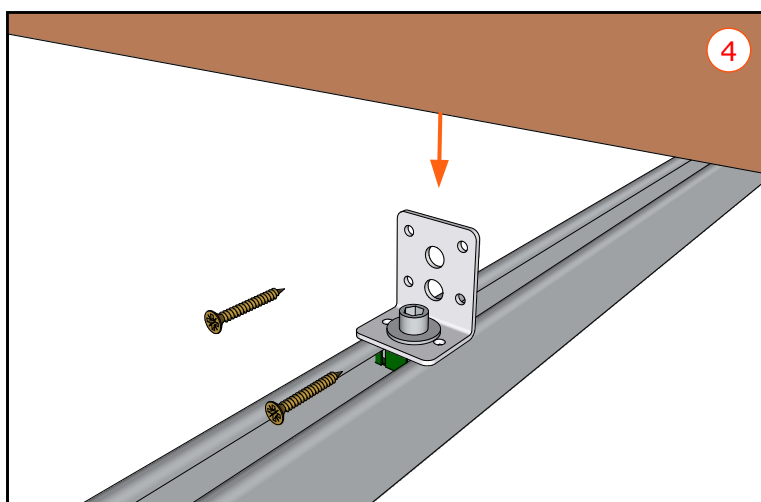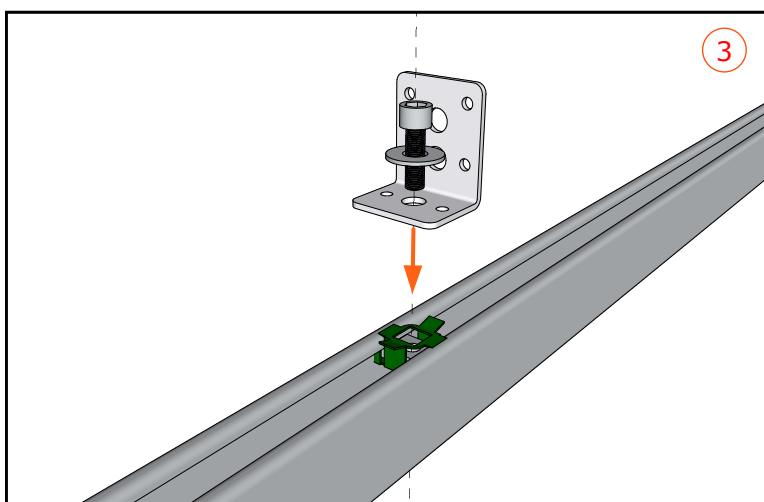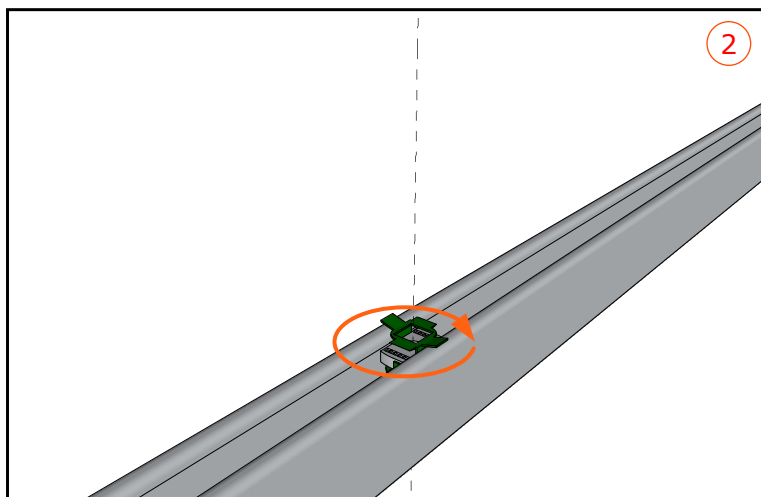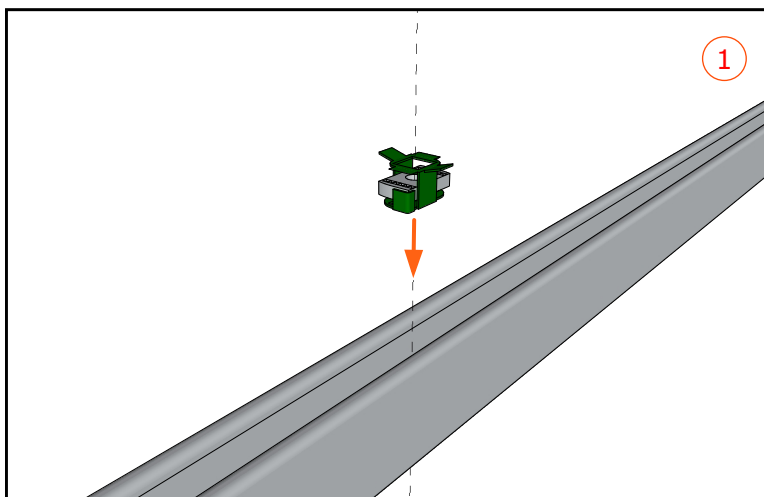

Step 6 : Platelage

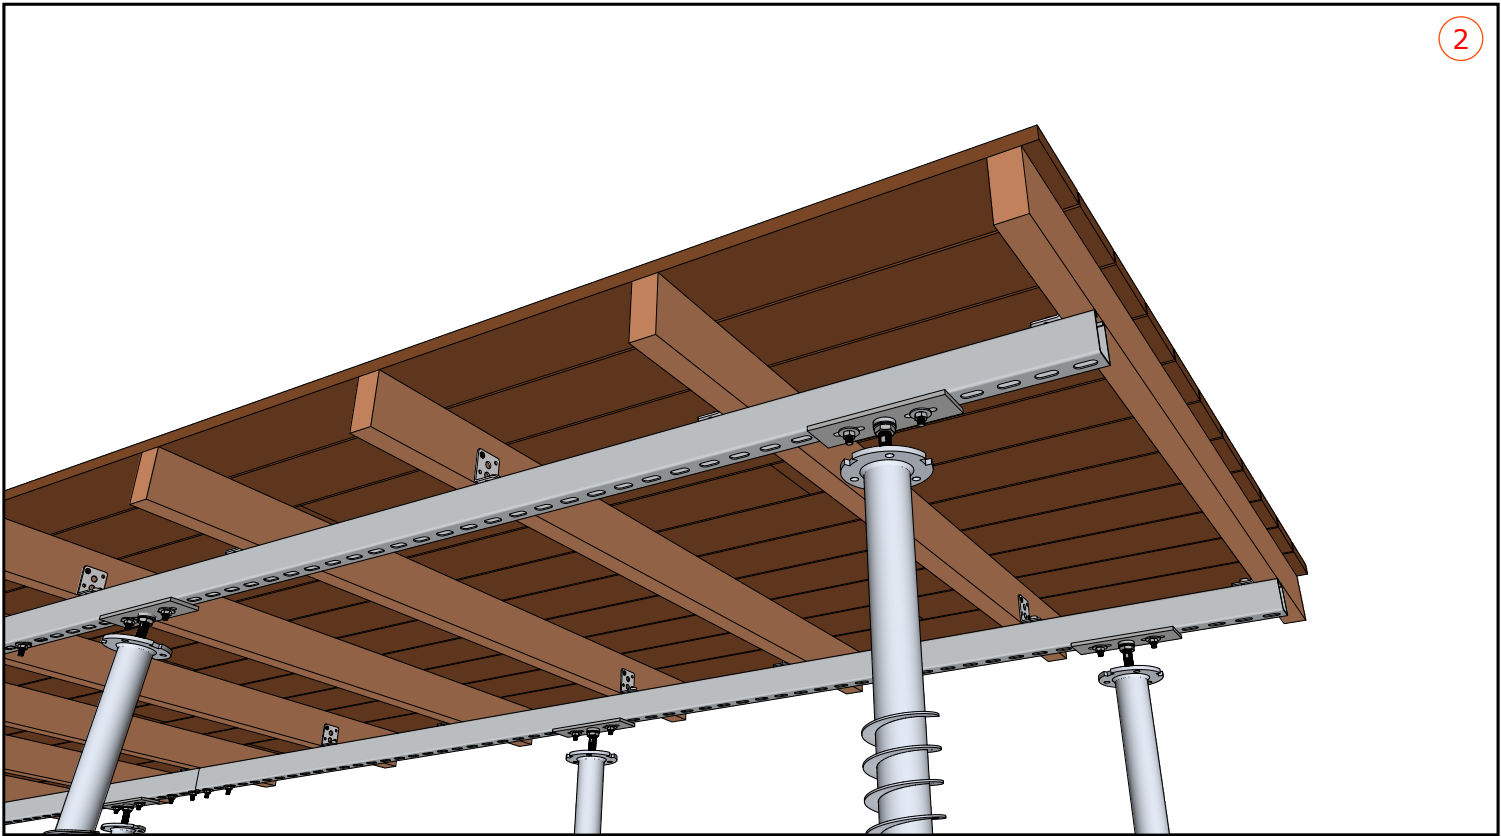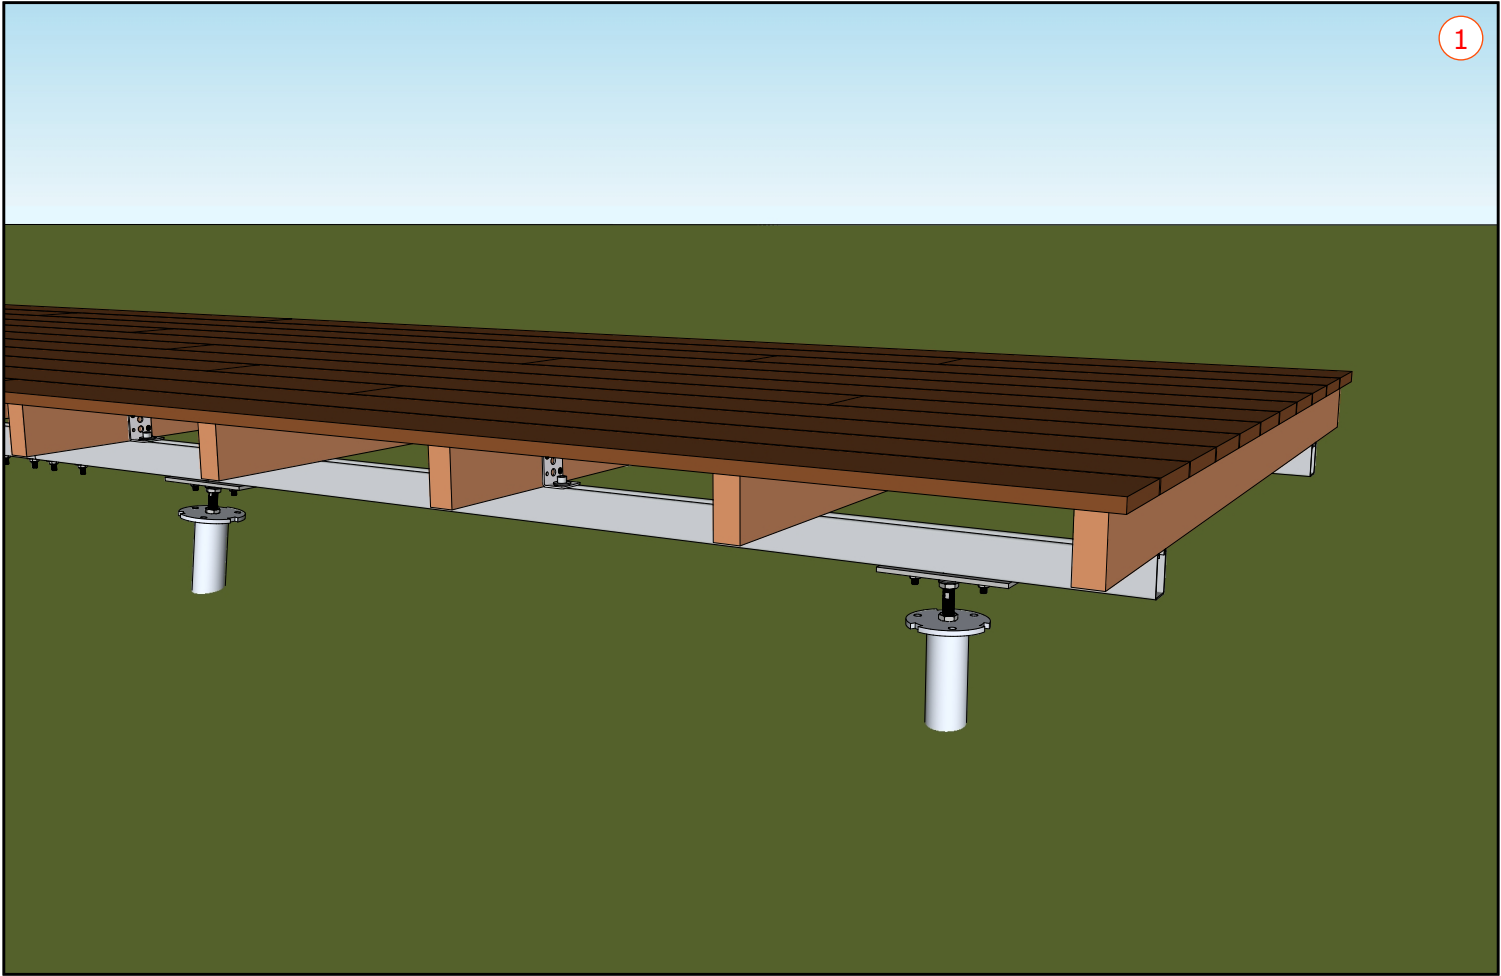

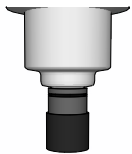


F12

WEASYLECTRIC PRO



VISSEUSE A CHOC (*Hors gamme WeasyFix*)



F7

WEASYHEAD



D25

EQUERRE L60/40



D9

FIX B-30



C17

JONCTION C




E2

PROFIL C 41/62-3000




D8

FIX A-30

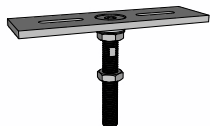

C3

WOODBASIC 3D

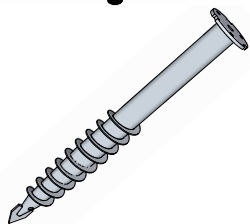

A2

FS-XXXX-F